



Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Vor dem Gebrauch	5
Einleitung	5
Richtlinien	5
Profil des Telefons	6
Profil	6
Vordere/obere Ansicht	6
Hintere Ansicht	7
Für die Erste Benutzung	7
SIM Card installieren	7
Memory Card Installieren	8
Akku installieren	9
Akku aufladen	9
Anmerkungen zum Gebrauch des Akkus	10
PIN Code	11
Allgemeine Hinweise:	12
Ikonen im Standby-Bildschirm	12
Anruf- Ikone	12
Bildschirmblock	13
Sprachen und Einfügungsmodus	13
Mitteilung Einkommender Anrufe	14
Services	14
Anrufergruppen	14
Grundfunktionen	15
Einschalten	15
Ausschalten	15
Anrufen	15
Hörerlautstärke einstellen	17
Anruf annehmen	17
Schnelles SMS- Lesen	18
Verpasste Anrufe	18
Anrufbeantworter	18
Menüfunktionen	19
Das Hauptmenü	19
Telefonbuch	19
Mitteilungen	21

Kamera	25
Bilder	26
Musik	27
Video Player	28
Wi-Fi	28
Twitter	29
Facebook	29
Anrufcenter	29
Anrufeinstellungen	31
Einstellungen	32
Benutzerprofile	36
E-Mail	36
Anrufbeantworter	37
Yahoo Messenger	38
Nimbuzz	38
Google Maps	38
Google	38
Services	38
Opera Mini	39
Spiele	40
Datei-Manager	40
Organizer	41
Rechner	42
Bluetooth	42
Wecker	43
FM Radio	43
Diashow	44
Fotoeditor	44
Aufgaben	44
Soundrekorder	44
Videorecorder	45
Kalender	46
E-Book reader	46
Privater Bereich	47
Text einfügen	48
USB-Geräte benutzen	49

Instandhaltung und Sicherheit.....	49
Akkuladegerät und Adapter.....	50
Informationen über das Akku	50
Generelle Warnungen	50
Problemlösungen	51
Abkürzungen.....	52
Zertifikate	53

Vor dem Gebrauch

Einleitung

Danke, dass Sie ein **NGM Coffe** GSM/GPRS Mobiltelefon ausgewählt haben.

Um Ihr Telefon in optimal zu bewahren, bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen und für die Zukunft aufzubewahren. Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung sind nur für den korrekten Verstand der Telefonfunktionen bestimmt, es können einige Unterschiede mit den aktuellen Abbildungen auf Ihrem Telefonbildschirm auftreten.

Richtlinien

Für ihre Sicherheit

Für ihre Sicherheit und für eine angemessene Benutzung des Telefons, folgen Sie bitte die folgenden Richtlinien:

- Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon nicht ein, wenn Sie sich in der Nähe einer Chemiefabrik, einer Tankstelle oder in einer anderen explosionsgefährdeten Umgebung befinden.
- Für einen sicheren Gebrauch während der Autofahrt, benutzen Sie bitte das Headset; wenn nicht anders möglich, halten Sie immer am Straßenrand an um ein Telefongespräch ohne Headset zu führen.
- Benutzen Sie das Mobiltelefon niemals im Flugzeug, weil der Gebrauch Störungen im Flugzeug verursachen kann. Der Gebrauch ist gefährlich und nicht erlaubt; schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie an Bord gehen.
- Passen Sie besonders auf das Gebrauch des Mobiltelefons in der Nähe von Herzschrittmachern, Hörgeräten und anderen medizinischen Geräten auf, da Ihr Mobiltelefon dort Störungen auslösen kann.
- Die Verwendung nicht-originaler Zubehör- und Bauteile führen zum Verlust der Garantie.
- Zerlegen Sie das Mobiltelefon nicht ohne Erlaubnis. Falls ein Defekt vorkommen sollte, kontaktieren Sie so bald wie möglich den Lieferanten.
- Verbinden Sie nicht das Ladegerät mit Ihrem Mobiltelefon und laden Sie nie ohne eingeleiteten Akku auf. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon immer aus, wenn Sie den Akku herausnehmen; andernfalls beschädigen Sie den Speicher des Telefons.
- Beim Aufladen Ihres Mobiltelefons wählen Sie eine gut belüftete Stelle oder eine Stelle mit Wärmeableitung und halten Sie es fern von entzündbaren und explosiven Gegenständen.
- Um eine unerwünschte Entmagnetisierung zu vermeiden, halten Sie Ihr Mobiltelefon fern von magnetischen Gegenständen wie CDs, Kreditkarten usw.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Mobiltelefon mit keiner Art von Flüssigkeit in Kontakt kommt; sollte es doch einmal vorkommen, entfernen Sie den Akku und kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Lieferanten.
- Nutzen Sie Ihr Handy nicht in einer Umgebung mit zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen, setzen Sie Ihr Mobiltelefon keinem zu starken Sonnenschein oder einer zu feuchten Umgebung aus. Die geeignete Temperatur für das Telefon und das Zubehör liegt zwischen 0°C und 40°C. Die geeignete Höhe für die Nutzung des Telefons ist unter 2.000m.
- Benutzen Sie keine Flüssigkeiten oder nasse Tücher mit Reinigungsmitteln um das Telefon zu reinigen.
- Dieses Mobiltelefon ist mit Funktionen zum Aufnehmen von Audio, Fotos und Videos ausgestattet, die im Rahmen der geltenden Gesetze und Bestimmungen genutzt werden müssen.
- Halten Sie das Mobiltelefon außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und werfen oder biegen Sie es nicht, da gewaltsamer Umgang zur Beschädigung interner Elektronik oder anderer Bestandteile des Gerätes führen kann.

- Bitte entsorgen Sie gebrauchte Akkus nicht im normalen Hausmüll. Verfahren Sie mit dem gebrauchten Akku entsprechend den dazu vorgegebenen Vorschriften.

Warnung: Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Nicht-Einhaltung der angegebenen Richtlinien oder die nicht ordnungsgemäße Nutzung des Mobiltelefons. Unsere Firma behält sich das Recht vor, Änderungen am Inhalt dieser Gebrauchsanweisung, ohne öffentliche Bekanntgabe, vorzunehmen. Der Inhalt dieses Handbuches kann vom tatsächlichen, im Mobiltelefon angezeigten, Inhalt abweichen. In diesem Fall gilt das Letztere.

Profil des Telefons

Profil

Profil des Telefons

Das Telefon ist mit einem Bildschirm, einem Vibrationsmotor und mit einem Transmissionsanschluss für Daten und Akkuaufladung ausgestattet.

Dieses Modell hat außerdem auch ein Touchscreen, das ein intuitives und erleichtertes Surfen durch die verschiedenen Funktionen durch berühren der Bildschirmfläche ermöglicht. Die Gleiche Funktion ist auch von der Multifunktionstaste erfüllt

In den Nächsten Seiten sind die vordere, obere, und hintere Ansichten des Telefons angezeigt.

Vordere/obere Ansicht



Hintere Ansicht



Für die Erste Benutzung

SIM Card installieren

SIM Card installieren

Verwenden Sie nur gültige SIM Karten in ihrem Telefon. Die SIM Karte enthält Ihre Telefonnummer, PIN-Nummer, Verbindungen an äußere Services, das Telefonbuch und andere wichtigen Details. Da das Telefon zwei SIM Karten (Subscriber Identification Module) erhalten kann, können Sie zwei verschiedene Telefonnummern mit zwei verschiedenen Netzbetreibern installieren.

Mit Ihren zwei SIM Karten können Sie alle Funktionen Ihres Telefons benutzen. Die SIM Karten speichern alle notwendigen Parameter für Kommunikationen und ihre Persönlichen Daten, sowie die PIN Nummer (Personal Identification Number), Telefonbuch, Mitteilungen und die zusätzlichen äußeren Dienste.


Achtung: Deformieren oder verkratzen Sie die SIM Karte nicht und halten Sie sie von elektrostatischen, staubigen oder feuchten Umgebungen fern. Bei Verlust bitte unverzüglich Ihren Netzbetreiber kontaktieren.

Bevor Sie die SIM Karte installieren, schalten Sie das Telefon aus. Entfernen Sie dann die Cover des Akkufachs und das Akku auf der Rückseite des Telefons.

Folgen Sie das Schaubild um die SIM Karte zu installieren. Wenden Sie die SIM Karten um, damit die goldenen Kontaktflächen nach unten weisen. Fügen sie Ihre Haupt-SIM Card in das Slot SIM1 ein, und ihre zweite SIM Card in das Slot SIM2 ein.

Anmerkung: Falls Sie nur eine SIM Karte in das Slot SIM1 einfügen, wird nur die Haupt-SIM funktionieren; gleichfalls, falls Sie eine SIM Karte nur in das Slot SIM2 einfügen, wird nur die zweite SIM funktionieren. Wenn beide Slots SIM Karten enthalten, können Sie unabhängig wählen, welche Sie benutzen.

Anmerkung: SIM Cards sind kleine Gegenstände, halten Sie sie von Kindern fern!

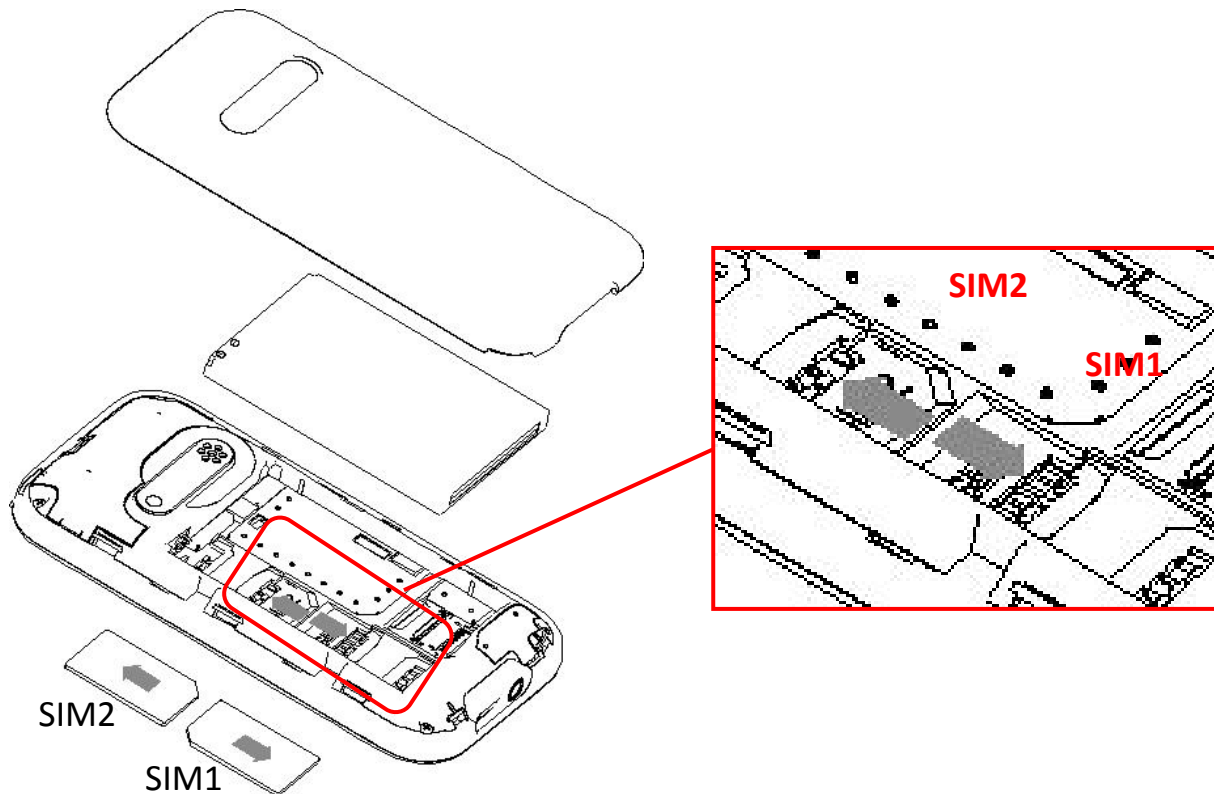


Memory Card Installieren

Memory Card Installieren

Da das Telefon für einige Funktionen nicht genügend Speicherkapazität hat, muss man gegebenenfalls eine **Memory Card** installieren (Dieses Telefon benutzt eine **T-FLASH Card**).

Der Slot für die microSD Karte befindet sich auf der Rückseite des Telefons unter dem Akku, neben den Slots der SIM Karten. Die kleine metallische Klappe die den Slot schließt muss geöffnet werden indem man sie nach unten schiebt, bis sie aufklappt. Die microSD Karte muss anschließend mit den goldenen Kontaktflächen nach untenweisend in ihr Slot genau eingefügt werden und die Klappe geschlossen, indem man sie zuklappt und nach oben schiebt bis sie einrastet.

Siehe Schaubild:

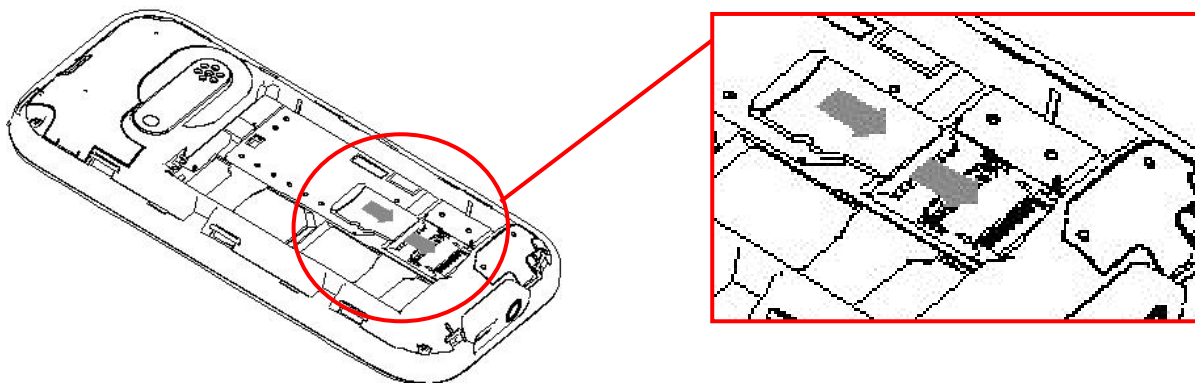


Anmerkung: T-FLASH Cards sind kleine Gegenstände, halten Sie sie von Kindern fern!

Akku installieren

Ihr Gerät wird mit einem Lithium Akku geliefert und ist dazu entworfen, ausschließlich mit originalem NGM Akkus und Zubehör betrieben zu werden. Falls das Akku längere Zeit unbenutzt bleiben sollte, ist es ratsam es aus dem Telefon zu entfernen und korrekt aufzuheben.

Der Akku muss auf der Rückseite des Telefons eingelegt werden. Richten Sie die Kontakte des Akkus mit den Kontakten im Akkufach des Telefons aus und schieben sie ihn in Position. Siehe Schaubild:

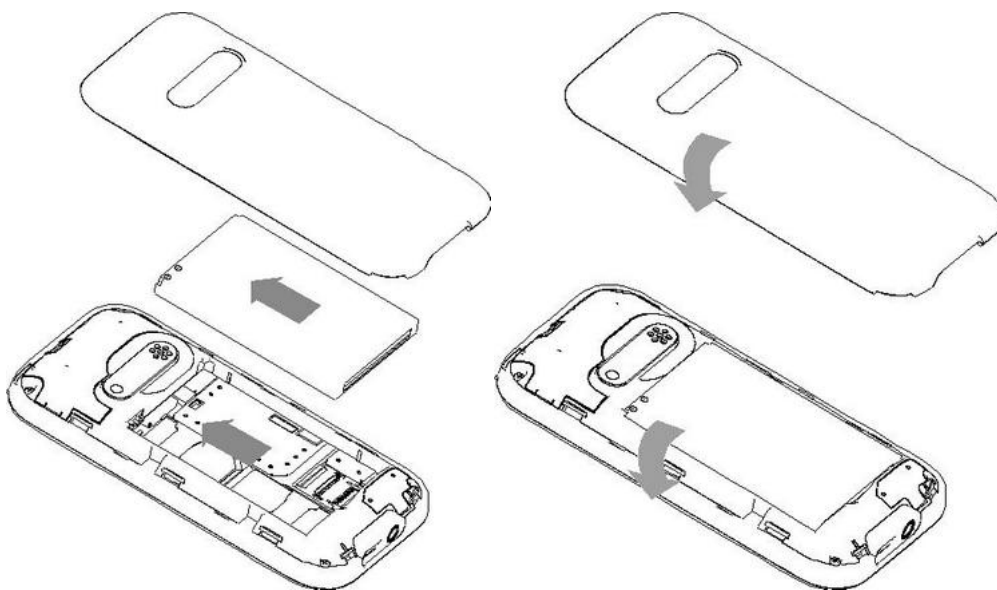

Hinweis: Installieren Sie das Akku wie im Schaubild angezeigt, um eventuelle Schäden an den Kontaktflächen zu vermeiden.

Akku aufladen

Akku aufladen

Laden Sie den Akku vollständig auf bevor Sie das Gerät benutzen. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte USB Kabel und die USB Buchse auf der unteren Seite des Telefons. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Telefon und mit einer Steckdose.


Während der Ladung zeigt das Ladesymbol den Status des Vorganges an. Sind alle Balken gefüllt, so ist der Akku geladen und der Ladevorgang kann beendet werden. Eine leichte Erwärmung des Gerätes während der Ladung ist

normal. Nachdem das Akku aufgeladen ist, entfernen Sie den Stecker vom Stromnetz und danach die Verbindung mit dem Telefon.

Eine leichte Erwärmung des Gerätes während der Ladung ist normal. Der Akku erreicht seinen vollen Leistungsumfang wenn es einige Male vollständig aufgeladen wurde. Wenn das Akku regelmäßig benutzt wird, laden sie es bei schwachem Akku auf; eine völlige Entladung könnte den Akku beschädigen.

Achtung: Es darf nur original- oder von dem Hersteller anerkanntes Zubehör zur Ladung benutzt werden. Der Gebrauch anderes Zubehörs könnte das Telefon schädigen und gefährlich sein!

Benutzen Sie das Ladezubehör und die weiteren Zubehöre exklusiv in Innenräumen und trockenen Orten.

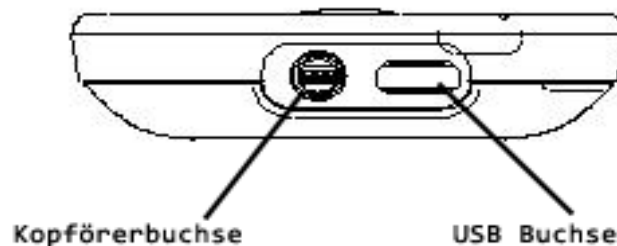

Anmerkungen zum Gebrauch des Akkus

Anmerkungen zum Gebrauch des Akkus

Die Arbeitsleistung des Akkus ist von vielen Faktoren abhängig, z.B. der Funknetz-Grundparameter, Signalstärke, Temperatur, ausgewählte und verwendete Funktionen oder Grundeinstellungen, sowohl die Verwendung von Telefon-Zubehör (z.B. ein Headset) und Anwendungen wie Datentransfer, Musik und andere Anwendungen.

Für eine optimale Leistungsfähigkeit, befolgen Sie bitte die untenstehenden Regeln:

- Neue Akkus, oder seit längerer Zeit nicht verwendete Akkus benötigen eine längere Aufladung. Der Standard Spannungsbereich für den Akku ist 3.6V - 4.2V.
- Aufladung sollte um Raumtemperatur herum stattfinden.
- Im Laufe der Zeit wird der Akku allmählich abgenutzt und braucht daher eine längere Ladezeit. Wenn allerdings die Gesprächsdauer nach normalem Aufladen abnimmt und die Dauer der Ladezeit immer weiter ansteigt, sollten Sie einen neuen Akku vom Original-Hersteller oder einem vom Hersteller anerkannten Lieferanten kaufen. Ein Akku schlechter Qualität kann gefährlich sein und Ihr Mobiltelefon beschädigen!
- Sollte Ihr Telefon während niedrigem Akkustand sehr intensiv gebraucht werden, kann es eine Verzögerung bei der Anzeige des Akku-Ladestands auf dem Bildschirm geben.

Hinweis: Bitte entsorgen Sie den Akku entsprechend der geltenden Bestimmungen. Versuchen Sie, wenn möglich, den Akku zu recyceln. Behandeln Sie den gebrauchten Akku nicht wie gewöhnlichen Abfall.

Achtung: Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer, Explosionsgefahr!

Achtung: Das Aufladen des Mobiltelefons mit unzulässigen Mitteln kann eine Explosion auslösen. Verfahren Sie immer nach den entsprechenden Bestimmungen für den Umgang mit Akkus.

PIN Code

PIN Code

PIN Code 1: Das ist die persönliche Identifikationsnummer für den Zugang zur SIM Karte, die die unberechtigte Nutzung von SIM1 verhindert.

Wenn das Mobiltelefon den PIN1 Code-Schutz aktiviert hat, wird beim Einschalten des Telefons auf dem Bildschirm "PIN eingeben" angezeigt. Während der Eingabe des PIN Codes wird anstelle dessen „*“ auf dem Bildschirm angezeigt, um den PIN Code zu verbergen. Der PIN Code wird mit der neu erworbenen SIM Karte von Ihrem Netzbetreiber geliefert.

PIN Code 2: Das ist die persönliche Identifikationsnummer für spezielle Funktionen.

PUK Code und PUK2 Code (8-stellig): Um einen blockierten PIN Code zu ändern, benötigen Sie den PUK (Personal Unblocking Key) Code. Um den blockierten PIN2 Code zu ändern, benötigen Sie den PUK2 Code. Wenn diese beiden Codes nicht mit der SIM Card geliefert wurden, fragen Sie Ihren zuständigen Netzbetreiber danach.

Achtung: Wenn der PIN Code dreimal hintereinander falsch eingegeben wird, wird die SIM Karte blockiert. Bitte kontaktieren Sie unverzüglich ihren Netzanbieter. Bemühungen den Code zu entsperren, können die SIM Karte für immer unbrauchbar machen!

Allgemeine Hinweise:

Ikonen im Standby-Bildschirm



Anruf- Ikone

Anruf-Ikone

Die Anruf-Ikone wird benutzt, um einen Anruf zu tätigen. Wenn Sie sie berühren, öffnen sie das Tastatur-Bildschirm (siehe unten). Nachdem Sie eine Telefonnummer eingegeben haben, berühren Sie die SIM1 oder SIM2 Taste um mit der einen oder der anderen Sim Karte zu telefonieren. Wenn keine Nummer eingegeben ist, wird durch berühren der SIM1 oder SIM2 Ikonen das Anrufprotokoll der jeweiligen SIM Karte angezeigt (insgesamt 20 angenommene, ausgehenden und verpassten Anrufe). Sie können eine Nummer aus den Anrufprotokoll wählen und mit SIM1 oder SIM2 direkt anrufen.



Bildschirmblock

Bildschirmblock

Um den Touchscreen zu blocken, drücken Sie kurz auf die **Ein/Aus Taste** in welcherlei Bildschirm. Der Bildschirmblock wird sofort aktiviert. Um den Block aufzuheben, drücken sie erneut auf die **Ein/Aus Taste** oder auf die Multifunktionstaste und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm. Es wird automatisch das zuletzt benutzte Bildschirm angezeigt.

Falls der Bildschirmblock aktiv sein sollte wenn Sie einen Anruf bekommen, drücken Sie einfach auf die Antwort-Taste um den Anruf anzunehmen. Wenn Sie das Gespräch beendet haben, wird der Bildschirm wieder automatisch blockiert.

Sprachen und Einfügungsmodus

Sprachen und Einfügungsmodus

Das Telefon hat Deutsch als Sprache und als Grundeinstellung. Für verschiedene Bereiche, sind 4 verschiedene Sprachen zu Verfügung (Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) und die entsprechenden Einfügungs-Modalitäten.

Um die visualisierte Sprache zu ändern: **Einstellungen > Telefoneinstellungen > Sprache**

Um die Texteingabungssprache zu ändern: **Einstellungen > Telefoneinstellungen > Textinput**

Mitteilung Einkommender Anrufe

Mitteilung Einkommender Anrufe

Das Telefon hat einen Vibrationsmotor und einen Summer und bietet verschiedene Mitteilungsmodalitäten an:

- Nur klingeln
- Nur Vibrieren
- Vibrieren und klingeln
- Vibrieren, dann klingeln

für jede SIM Karte einzeln auswählbar durch: **Einstellungen > Benutzerprofile > Optionen > Definieren > Warntyp > SIM1 oder SIM2**

Um schnell das Vibrationsmodus einzustellen (kein Klingelton), berühren Sie im Stand-by Bildschirm die Anruftaste um die virtuelle Tastatur zu öffnen und drücken Sie verlängert auf die #-Taste. Durch nochmaliges verlängertes Drücken, wird das vorher eingestellte Benutzerprofil wieder aktiviert.

Services

Services

Die Services (Dienste) sind im SIM-Kit beinhaltet. Das Telefon unterstützt die Service-Funktion, aber die verfügbaren Elemente hängen von ihrer SIM Karte und vom Netz ab.

Falls das Netz diese Funktion verfügbar macht und Ihre SIM Card sie unterstützt, wird das Service Menü automatisch im Telefonmenü erscheinen.

Anrufergruppen

Anrufergruppen

Man kann verschiedene Gruppen gründen (z.B. Familie, Freunde, Arbeit, etc.) und verschiedene Klingeltöne und Bilder den Gruppen zuteilen.

Die Funktion Anrufergruppen ist durch **Telefonbuch > Einstellungen > Anrufergruppen** verfügbar.

Hinweis: Ein Kontakt kann zu einer Anrufergruppe nur dann hinzugefügt werden, wenn es im Telefon gespeichert worden ist. Kontakte, die in der SIM Karte gespeichert sind, können nicht zu den Anrufergruppen hinzugefügt werden.

Grundfunktionen

Einschalten

Einschalten

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste um das Mobiltelefon zu starten, somit wird die Begrüßungsanimation erscheinen. Im Stand-by-Bildschirm, benutzen Sie das Touchscreen um die unterschiedlichen Menüs aufzumachen entweder mit den Ikonen auf der unteren Symbolleiste oder mit der Widgetleiste, die Sie mit dem Label links auf dem Bildschirm öffnen. Um die Ikonen auf der Widgetleiste zu benutzen müssen Sie sie vorerst auf dem Bildschirm schieben und anschließend drücken. Wenn Sie sie nicht mehr brauchen, schieben Sie sie einfach wieder auf die Widgetleiste zurück. Um alle Ikonen auf der Widgetleiste zu visualisieren, müssen Sie sie auf-und ab-scrollen durch leichten Fingerdruck. Scrollen und auswählen ist auch durch die **Multifunktionstaste** möglich. Ein verlängerter Druck auf die Multifunktionstaste wird Sie aus allen Menüpunkten aus in den Stand-by Bildschirm zurückbringen.

Mit der Multifunktionstaste können Sie ins Hauptmenü gehen, dann **Einstellungen > Dual SIM Einstellungen** um zu wählen ob Sie **Dual-SIM**, nur **SIM1**, nur **SIM2** oder **Flugmodus** aktivieren wollen. Die Voreinstellung ist **Dual SIM aktiv**.

Nach dem Einsetzen der SIM Karte wird das Mobiltelefon die Betriebsbereitschaft der SIM Karte prüfen und es werden je nachdem die folgenden Information nacheinander auf dem Display erscheinen:

1. „**Passwort eingeben**“ — Wenn Sie ein Passwort eingestellt haben.
2. „**PIN eingeben**“ — Wenn Sie ein Passwort für die SIM Karte eingestellt haben.
3. „**Kein Dienst**“ — bedeutet das die Registrierung nicht gelungen ist und das nicht telefoniert werden kann.
4. „**Nur Notrufe**“ — Nur eine Registrierung auf einem anderen Netzwerk war möglich und es kann ausschließlich die Notrufnummer 112 angerufen werden.
5. „**Suche**“ — Das Telefon sucht nach einem geeigneten Netz.
6. „**Name des Netzbetreibers**“ — zeigt erfolgreiche Registrierung an.

Hinweis: Wenn Sie Ihre PIN nicht wissen, kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber. Für das Telefon ist das voreingestellte Passwort „1122“.

Ausschalten

Ausschalten

Um das Telefon auszuschalten, drücken Sie lange die **Ein-/Aus-Taste**. Sobald der Bildschirm die Ausschaltungsanimation darstellt, werden beide SIM Karten gleichzeitig deaktiviert. Nehmen Sie nicht den Akku heraus um das Mobiltelefon auszuschalten; falls der Akku in eingeschaltetem Zustand entfernt wird, kann es leicht zu einer Beschädigung der SIM Karte und zu Datenverlust führen.

Anrufen

Anrufen

- Mit der virtuellen Tastatur können Sie Telefonnummern eingeben (falls Sie eine falsche Zahl eingegeben haben, können Sie sie durch Drücken der „**Zurück-Taste**“ löschen). Im Dual SIM Modus können Sie wählen, über welche SIM Karte Sie telefonieren wollen (SIM1 oder SIM2) durch drücken der entsprechenden Ikone. Um einen Anruf zu beenden oder abubrechen drücken Sie Multifunktions-Taste. Während der Telefonverbindung können sie die Dauer des Anrufes auf dem Bildschirm sehen.

- Durch das Telefonbuch anrufen: öffnen Sie das Telefonbuch mit der entsprechenden Ikone auf der Symbolliste, suchen Sie sich den gewünschten Namen/Nummer aus und drücken Sie anschließend die Anruftaste (SIM1 oder SIM2).
- Wahlwiederholung: Im Stand-by Modus drücken Sie die Anruftaste (SIM1 oder SIM2) um die Liste der letzten 20 angerufenen Telefonnummern oder Namen zu sehen. Scrollen Sie zu dem gewünschten Anruf und drücken Sie die Anruftaste SIM1 oder SIM2.



Hörerlautstärke einstellen

Hörerlautstärke einstellen

Während dem Telefongesprächen drücken Sie die Volumen-Ikone um die Hörerlautstärke mit dem folgenden Bildschirm einzustellen. Drücken Sie eine Nummer von 1 bis 7 um den Hörer-Volumen einzustellen.



Anruf annehmen

Anruf annehmen

Je nachdem wie Sie Ihr Mobiltelefon eingestellt haben, wird Ihnen ein ankommender Anruf durch den Klingelton, Vibration, Vibration und Klingelton oder Klingelton nach Vibration angekündigt.

Um den Anruf einzunehmen, drücken Sie die Taste mit dem grünen Hörer und schieben Sie sie nach rechts.

Um den Anruf abzulehnen, drücken Sie die Taste mit dem roten Hörer und schieben Sie sie nach links.

Falls die CLI (Call Line Identity) eingeschaltet ist, wird die Telefonnummer des Anrufers auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn diese Nummer in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist, wird auch der dazugehörige Name auf dem Display angezeigt.


Ein Label auf der oberen Seite des Bildschirms öffnet ein Optionen-Menü:

Lautlos: Um den eingehenden Anruf lautlos zu stellen.

Anrufbeantworter: Um den eingehenden Anruf zum Anrufbeantworter umzuleiten.

Hintergrundgeräusch: Mit dieser Funktion können Sie realistische Hintergrundgeräusche wie z.B. „Flughafen“, „Restaurant“, „Bahnhof“, „Bürgersteig“ usw. zu Ihrem Anruf hinzufügen. Diese Option kann eingestellt werden, immer aktiv zu sein oder bei einzelnen Anrufern angeschaltet werden.

Mit SMS ablehnen: Um den eingehenden Anruf mit einer SMS abzulehnen.

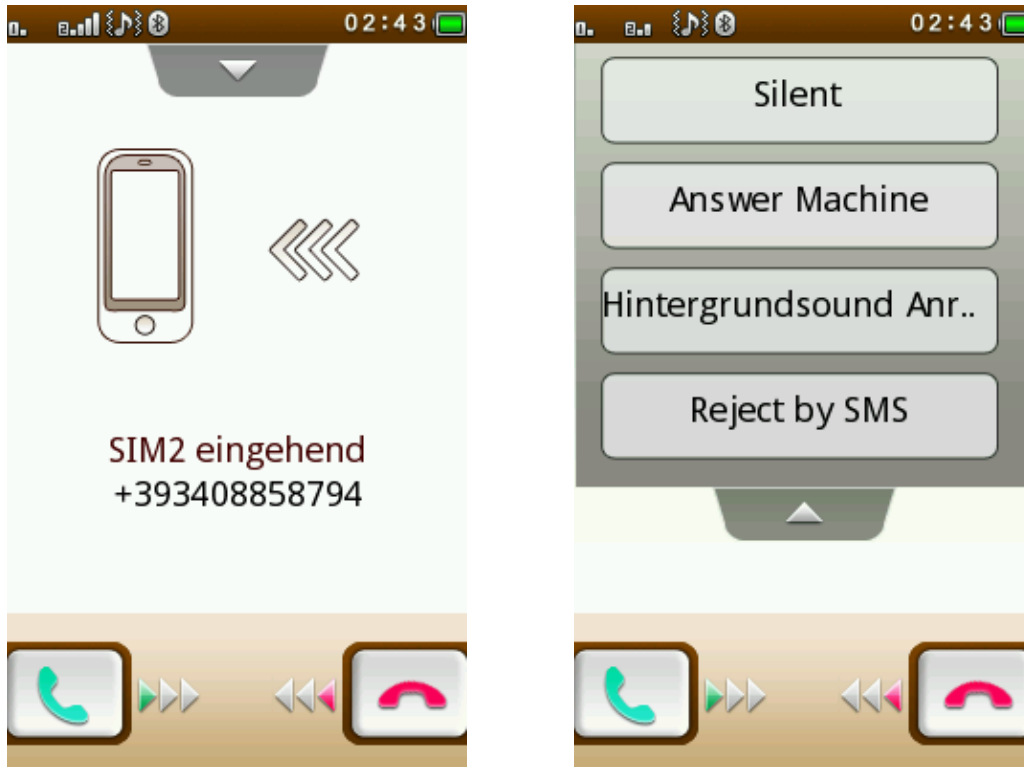

Schnelles SMS- Lesen

Schnelles SMS- Lesen

Wenn Sie eine neue SMS erhalten, zeigt das Display ein Ganzbildschirm-Pop-up an. Drücken Sie auf „OK“ um die SMS sofort zu lesen.

Verpasste Anrufe

Verpasste Anrufe

Wenn ein einkommender Anruf verpasst wurde, zeigt der Bildschirm eine Ikone für verpasste Anrufe an, separat für SIM1 und SIM2. Drücken Sie die Anruftaste SIM1 oder SIM2 um die Details des verpassten Anrufs zu lesen.

Anrufbeantworter

Anrufbeantworter

Die Anrufbeantworterfunktion erlaubt Ihnen, selbst Sprachnachrichten einzuspeichern oder einkommende Anrufe aufzunehmen, die Sie später abhören können. So sparen Sie sich die Kosten des Abhörens des Anrufbeantworters

ihres Netzanbieters. Eine Mitteilung auf dem Bildschirm wird Sie auf eine neue Sprachnachricht aufmerksam machen. Drücken Sie OK um sofort die Sprachnachricht anzuhören.

Sie können festlegen, nach wie vielen Klingelzeichen der Anrufbeantworter aktiviert werden soll durch **Menü > Anrufbeantworter**.

Menüfunktionen



Das Hauptmenü

Das Hauptmenü

Wenn Sie die Hauptmenü-Taste aus dem Standby-Bildschirm drücken, öffnen Sie die drei Menüseiten mit den verschiedenen Menü-Ikonen. Die drei Balken oben zeigen An, auf welchen Bildschirm Sie sich gerade befinden.

Scrollen Sie mit ihrem Finger leicht auf dem Bildschirm oder auf der Multifunktionstaste nach rechts und links um Bildschirm zu wechseln.

Telefonbuch

Telefonbuch

Das Telefonbuch ist mit einer Visitenkarten-Datei ausgestattet. Wählen Sie „**Neuen Kontakt hinzufügen**“ um einen neuen Kontakt zu speichern. Die im Telefon gespeicherte Kontakte haben Slots für Namen, drei Telefonnummern, (Mobiltelefon, Haustelefon, Büro), Fax, E-Mail Adresse, Geburtstag, Abbildung, Klingelton und eventuelle Anrufergruppe. Kontakte, die auf SIM1 oder SIM2 gespeichert sind, können nur Name und Telefonnummer enthalten. Das Telefon kann bis zu 1000 Kontakte speichern. Auf jeder SIM Karte können bis zu 250 Nummern gespeichert werden. Das Telefonbuch kann auch durch die Ikone auf der Symbolleiste auf dem Stand-by Bildschirm geöffnet werden.



Für jeden Kontakt sind die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Mitteilung senden:** Wählen sie es um dem Kontakt eine Mitteilung zu senden.
- **Bearbeiten:** Damit können Sie die Kontaktdetails ändern.
- **Kopieren:** Damit können Sie den ausgewählten Kontakt vom Telefon in eine der beiden SIM Cards kopieren (oder umgekehrt) oder von der einen SIM Card in die andere kopieren.
- **Verschieben:** Damit können Sie den ausgewählten Kontakt vom Telefon in eine der beiden SIM Cards verschieben (oder umgekehrt) oder von der einen SIM Card in die andere verschieben.
- **vCard Senden:** Damit können Sie die Visitenkarte des ausgewählten Kontaktes (**vCard**) als Mitteilung, Multimedia Mitteilung, als E-Mail oder per Bluetooth versenden.
- **Löschen:** Löscht den Kontakt aus dem Telefonbuch aus.
- **Telefonbucheinstellungen:**
 - **Suchfilter:** Sie können auswählen, welches Telefonbuch zu benutzen (SIM1, SIM2, Telefon, oder verschiedene Kombinationen).
 - **Kurzwahl:** An oder Aus, man kann jeder Nummerntaste (2-9) eine Kurzwahl zuteilen.
 - **Mehrere markieren:** Um mehrere Kontakte zu wählen.
 - **Anrufergruppen:** Sie können für die folgenden Gruppen Klingelton und Bild zuteilen: **Freunde, Familie, VIP, Arbeit, Weitere**. Sie können die Gruppen auch umbenennen mit Optionen und Gruppeneinstellungen. Nur im Telefon gespeicherte Nummern können den Anrufergruppen hinzugefügt werden.
 - **Zusätzliche Nummern:** Man kann auf SIM1 und SIM2 getrennt einige wichtigen Nummern festlegen wie die eigene Nummer, Netzservices, feststehende Einwähle und SOS-Nummern. Für einige dieser Nummern ist Netzunterstützung notwendig.
 - **Meine Nummer:** Man kann die eigene Visitenkarte bearbeiten und versenden.
 - **vCard Version:** Um zwischen den Versionen vCard 2.1 und vCard 3.0 zu wählen.

- **Alle Kontakte löschen:** Sie können damit aus der SIM1, 2, oder aus dem Telefon getrennt alle Kontakte löschen.
- **Geburtstagserinnerung:** Sie können damit eine Uhrzeit festlegen an der, an den in den Kontakten gespeicherten Geburtstagen, die Geburtstagserinnerung angezeigt wird.
- **Speicherstatus:** Zeigt an, wie viel Kontaktkapazität in den SIM Cards und dem Telefon vorhanden ist. Das Format ist „Gebraucht/Insgesamt“.
- **Kontakte Importieren:** Sie können im Telefon oder in der Speicherkarte gespeicherte Kontakte in ihr Telefonbuch Importieren.

Mitteilungen

Mitteilungen

SMS

Beide SIM Cards des Telefons können SMS Mitteilungen senden und empfangen. Jede Mitteilung wird dem SMS Center des Netzes geschickt und von dort aus dem GSM Empfänger weitergeleitet. Wenn dieser sein Mobiltelefon nicht eingeschaltet hat oder das Mobiltelefon die SMS nicht empfangen kann (z.B. voller Speicher), wird das Netzwerk die SMS vorübergehend speichern. Die Dauer der Speicherung hängt von den Einstellungen des Absenders und vom Provider ab. SMS Mitteilungen versenden und empfangen kann verschiedene Kosten haben, bitte erkundigen Sie sich darüber bei ihrem Netzbetreiber.

Wenn die volle SMS Kapazität erreicht ist, wird ein SMS Symbol auf dem Hauptbildschirm blinken. Die überfüllte SMS Kapazität kann den SMS Empfang beeinträchtigen. Durch Löschen einiger SMS lässt sich das Problem beseitigen. Wenn der andere Teilnehmer die SMS erhalten hat, können Sie ein Signalton von ihrem Mobiltelefon erhalten, wenn Sie diese Funktion aktiviert haben.

*Hinweis: Wenn Sie eine SMS über das SMS Netzwerk versenden, zeigt das Display Ihres Mobiltelefons **“Nachricht versendet”** an. Das zeigt an, dass die Nachricht zur Eingangsbox des SMS Centers (das im Mobiltelefon eingestellt ist) versendet wurde, und nicht dass der Empfänger die SMS empfangen hat. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber.*

MMS

MMS sind multimediatische Mitteilungen die Text, Audio und Bilder enthalten können. Wenn die einkommende MMS Mitteilung die maximale Größe überschreitet, wird man sie nicht empfangen können. Wenn eine einkommende MMS Fotos enthält, wird das Telefon sie so adaptieren dass sie komplett im Bildschirm gezeigt werden können.

Das Effekt der MMS Visualisierung hängt von den Empfangsgeräten ab.

Hinweis: man kann keine Mitteilungen mit Fotos versenden wenn der Netzbetreiber oder Serviceprovider diese Funktion nicht unterstützt. Man kann MMS nicht empfangen oder besichtigen wenn das Telefon mit der MMS oder E-Mail Funktion nicht kompatibel ist.

Im Stand-by Bildschirm drücken Sie die Mitteilungen-Ikone auf der Symbolleiste oder wählen Sie die entsprechende Ikone im Hauptmenü.



1) Mitteilung schreiben

Wählen Sie diese Option um eine neue Textmitteilung zu schreiben. Dieses Gerät unterstützt das T9-System mit dem man schneller Textmitteilungen verfassen kann. Jede SMS kann 160 Textzeichen enthalten; man kann bis maximal 4 SMS miteinander verketteten um eine Mitteilung mit 640 Textzeichen zu schreiben. Während dem Schreibmodus wählen Sie die Schreibart mit der spezifischen Taste. Mit der rechten Funktionstaste können Sie die letzte Eingabe oder, wenn die Taste lange genug gedrückt gehalten wird, den ganzen Text löschen.

Wenn die Mitteilung mehr als 160 Textzeichen enthält, wird sie in zwei oder mehrere Teile aufgeteilt. Es können Bilder, Animationen, Klingeltöne usw. eingefügt werden. Die Mitteilung wird aber nicht empfangen und visualisiert wenn das Netz und das empfangende Telefon es nicht unterstützen.

Um eine SMS/MMS zu senden, geben Sie direkt eine Nummer ein der wählen Sie sie aus dem Telefonbuch. In Dual-SIM Modus können Sie wählen, ob die SMS über SIM1 oder SIM2 gesendet werden soll.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Senden: Um die fertige Mitteilung zu versenden.

Schriftsprache: Deutsch ist als Default eingestellt. Sie können aber auch weitere 4 Sprachen für die Texteingabe wählen.

Bild/Sound/Video/Anlage hinzufügen: Um eine Multimediatische Anlage zuzufügen.

Diaoptionen: Um Bilder in einem Diashow einzufügen oder zu löschen und um die Zeitintervalle zu definieren.

Zu MMS schalten: Um direkt in die Texteingabe von MMS Mitteilungen zu gelangen.

Weitere Einstellungen: Damit können Sie eine Textvorlage verwenden, Namen oder Nummer eines Kontaktes oder ein Lesezeichen von einer Webpage hinzufügen.

Speichern: Um die Mitteilung in SIM1 oder SIM2 zu speichern.

Details: Um einige Details der Mitteilung zu besichtigen.

2) Posteingang

Man kann die Liste der empfangenen SMS/MMS im Posteingangsverzeichnis sehen. Die folgenden Optionen sind für den ausgewählten SMS/MMS möglich:

- **Visualisieren:** Öffnet die Vorschau damit die Mitteilung gelesen werden kann.
- **Antworten:** Um der Mitteilung zu antworten.
- **Sender anrufen:** Um den Absender der Mitteilung anzurufen.
- **Weiterleiten:** Um die bekommene SMS/MMS weiterzuleiten.
- **Löschen:** löscht die ausgewählte SMS.
- **Alles löschen:** löscht alle Mitteilungen, die im Verzeichnis beinhaltet sind.
- **Im Telefonbuch speichern:** Fügt den Absender zu den Kontakten im Telefonbuch hinzu.
- **Mehrere markieren:** Um mehrere Mitteilungen auf ein Mal zu markieren.
- **Als ungelesen/gelesen markieren:** Um die Mitteilung später zu lesen/als gelesen zu bezeichnen.
- **Weiteres:** Damit können Sie die ausgewählte Mitteilung ins Telefon kopieren, ins Telefon verschieben, alles kopieren oder alles verschieben (von SIM auf Telefon).

3) Entwürfe

Wenn man eine Mitteilung schreibt und sie nicht sofort absendet, wird sie in diesem Verzeichnis gespeichert. Man kann nach der Auswahl den Entwurf versenden, bearbeiten, löschen, siehe oben.

4) Gesendete Post

Man kann die Liste der versendeten SMS/MMS Mitteilungen visualisieren, weiterleiten, löschen usw. wie im vorher beschriebenen Optionen.

5) Postausgang

Die Mitteilungen, die gerade abgesendet werden oder aus welchem Grund auch immer nicht sofort abgesendet werden, werden vorübergehend in diesem Verzeichnis gespeichert.

Die oben genannten Optionen für den Posteingang sind auch für diese Mitteilungen verfügbar.

6) E-Mail

Für eine genaue Beschreibung, siehe unten.

7) Nachrichten im Anrufbeantworter

Von hier aus haben Sie Zugang zu den Sprachnachrichten, die im Anrufbeantworter hinterlassen worden sind. Für eine genauere Beschreibung, siehe Unten Paragraph **Anrufbeantworter**.

8) Planmäßiger SMS Versand

Diese Option ermöglicht es, eine SMS Sendung zeitlich zu verschieben, durch die Programmierung von Datum und Uhrzeit. Die SMS kann so verschiedenen Nummern gesendet werden, mit einer der zwei beliebigen SIM Karten.

9) Archiv

Die Mitteilungen, die Sie speichern wollen, werden hier aufgehoben. In dieser Datei können die Mitteilungen je nach Namen oder Empfänger-SIM Karte sortiert werden.

10) Mitteilungen löschen

Um alle oder einzelne Mitteilungen aus den verschiedenen Verzeichnissen zu löschen.

11) Broadcast-Mitteilungen

Wenn aktiviert, erlaubt es Ihnen Broadcast-Mitteilungen zu erhalten, Typ Infoservices (Wettervorhersagen, Verkehr usw.), die vom Netzanbieter an den eigenen Anwendern in bestimmten Gebieten gesendet werden.

12) Vorlagen

In diesem Abteil können Sie einige SMS und MMS-Vorlagen finden, die entweder sofort oder nach kurzer Bearbeitung versendet werden können.

13) Junk-Box

Unerwünschte Mitteilungen werden in diesem Verzeichnis gespeichert.

14) Mitteilungseinstellungen

Hierdurch können Sie einige Parameter einstellen, mit denen Sie SMS/MMS durch die SIM1 oder SIM2 Card senden möchten.

- **Profil einstellen:** Um Mitteilungen zu senden, muss die Nummer des SMS Centers eingestellt werden. Es sind mehrere, vom Benutzer bearbeitbare Profile zur Verfügung.
Hinweis: Die Nummer des SMS Centers wird vom Netzbetreiber angegeben.
- **Voice Mailbox Server:** Um die Nummer und Namen der Voice Mailbox einzustellen und um sie anzurufen.
- **Allgemeine Eistellungen:**
 - **Empfangsbericht:** wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden Sie vom Netz benachrichtigt, ob und in welcher Uhrzeit/Datum der Empfänger die Mitteilung bekommen hat.
 - **Antwortpfad:** Wenn Sie diese Option aktivieren, können sie dem Netzterminal den Antwortpfad übermitteln. Diese Funktion muss vom SMS Center unterstützt werden.
 - **Gesendete Mitteilungen speichern:** Wenn diese Option an ist, wird eine Kopie der gesendeten Mitteilungen gespeichert.

- **Speicherstatus:** Sie können die übrigbleibende Speicherkapazität des Telefons und der Speicherkarte überprüfen.
- **Speichermedium:** Sie können das bevorzugte Speichermedium für ihre Mitteilungen auswählen zwischen SIM oder Telefon.

Mitteilungs-Firewall

Mit dieser Funktion können Sie das Mitteilungs-Firewall separat für beide SIM Karten aktivieren/desaktivieren. Eingehende Anrufe und Mitteilungen können durch die Black List oder White List gefiltert werden. Wenn die Black List aktiv ist, werden die Mitteilungen von den Kontakten auf der Black List automatisch in die Junk-Box verschoben. Ist die White List aktiv, werden die Mitteilungen von den Kontakten die nicht auf der White List stehen, in die Junk-Box verschoben.

- **Firewall Modus:** von hier aus können Sie die Black/White List und die Spamverdacht-Mitteilung ein-und ausschalten
- **Black List:** Hiermit können Sie die Black List bearbeiten, Kontakte hinzufügen/löschen
- **White List:** Hiermit können Sie die White List bearbeiten, Kontakte hinzufügen/löschen

MMS Einstellungen

Für MMS Mitteilungen sind die folgenden Einstellungen möglich:

- **Profile:** Damit können Sie verschiedene Profile für den MMS Versand auswählen, für jede SIM Karte.
- **Allgemeine Einstellungen:** Um **Entwerfen** (Größe und Visualisierungszeit, Unterschrift, usw.), **Senden** (Gültigkeitsperiode, Priorität, usw.), **Wiederherstellung** (Roaming, Filter, usw.) und **Speicherstatus** zu bestimmen.


Kamera

Kamera

Mit dieser Funktion können Sie mit der eingebauten Kamera benutzen um Fotos aufzunehmen.

Eine Verbindung zu dieser Funktion ist auch auf der Witdgetleiste vorhanden.

Das Objektiv der Kamera ist auf der Rückseite des Telefons und der Bildschirm wird als Sucher benutzt. Für eine korrekte Visualisierung der Werkzeuge, empfehlen wir, das Telefon horizontal zu halten. Alle Fotos sind in JPG Format. Wenn Sie die Fotos auf den PC herunterladen, benötigen Sie eventuell ein bestimmtes Software um sie anzusehen. Wenn die Speicherkapazität des Mobiltelefons nicht ausreicht um die neue Fotos zu speichern, ist es notwendig einige alten Fotos oder andere Files im „Dateimanager“ zu löschen, um mehr Speicherplatz freizugeben. Hier ist das Sucherbildschirm del Telefons abgebildet (horizontale Orientierung), mit den relativen Funktionen:

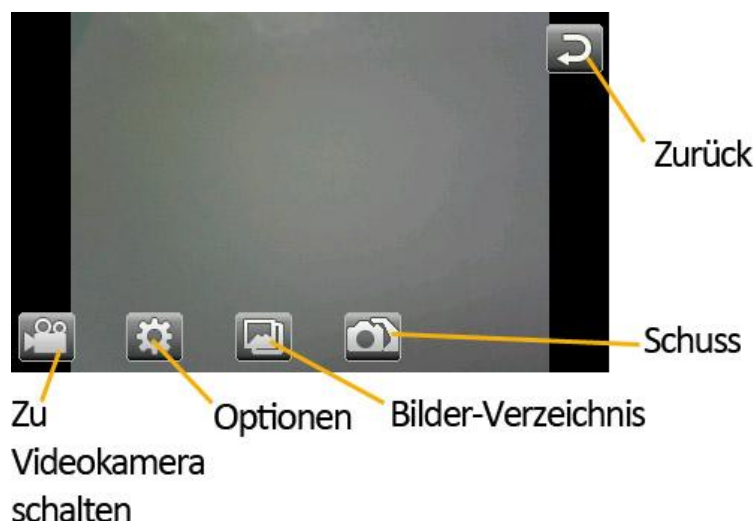

Sobald der Sucherbildschirm der Kamera aktiv ist, sind die folgenden Optionen verfügbar:

Optionen	Beschreibung
Fotos	Um die geschossenen Fotos anzuschauen.
Kamera Einstellen	Verschluss: Ton 1, Ton 2, Ton 3 oder Aus.
	EV (Expositionwert): von -2 bis +2.
	Kontrast: Hoch, mittel oder niedrig.
	Anti-Flackern: 50Hz (Grundeinstellung) oder 60Hz.
	Selbstauslöser: nach 5, 10, 15 Sekunden oder Aus.
	Fortlaufende Aufnahme: 1, 3, 5 Aufnahmen hintereinander oder Aus.
Bildeinstellungen	Bildgröße (320x240, 640x480, 800x600, 1600x1200 o 2048x1536.)
	Bildqualität (Niedrig, Normal oder Gut)
Weißabgleich	Automatisch, Tageslicht, Wolframlicht, Neonlicht, Wolkig, Glühlampe.
Szenenmodus	Automatisch oder Nacht.
Effekteinstellungen	Normal, Graustufe, Sepia, Sepia Grün, Sepia Blau, Farbinvertierung.
Speichermedium	Telefon oder Speicherkarte.
Zurücksetzen	Um die Originalen Einstellungen der Kamera zurückzusetzen.

Bilder

Bilder

Durch diesem Menü können Sie direkt die geschossenen Fotos, die auf Telefon oder Speicherkarte gespeichert sind, besichtigen. Die folgenden Optionen sind zur Verfügung:

Optionen	Beschreibung
Ansicht	Um das ausgewählte Foto anzusehen.
Stil der Ansicht	Um den Stil der Ansicht auszuwählen, entweder Liste oder Gitter.
Senden	Durch MMS, als E-Mail Anlage oder durch Bluetooth absenden.
Verwenden als	Um das Foto als Hintergrundbild, Bildschirmschoner, Begrüßungsbild, Schlussbild oder Kontaktbild zu benutzen.
Umbenennen	Um das gewählte Foto umzubenennen.
Löschen	Um das gewählte Foto zu löschen.
Sortieren nach	Sie können die Fotos nach Namen, Typ, Länge und Größe sowie nicht Sortieren.
Alle Files löschen	Um alle Fotos zu löschen.
Speichermedium	Um den zu benutzenden Speicher für die Fotos auszuwählen, Telefon oder Speicherkarte.

Musik

Musik

Von diesem Menü aus haben Sie direkten Zugang zur Wiedergabe von Audiofiles die im Telefon oder in der Speicherkarte gespeichert sind. Um Musik aus dem PC herunterzuladen, müssen Sie die T-Flash Speicherkarte ins Telefon einfügen, das Telefon ausmachen, es mit dem USB-Kabel an den Computer verbinden. Das PC wird das neue Hardware als neuem USB Laufwerk wahrnehmen. Speichern sie Ihre Musik im „My Music“ Ordner im neuen Laufwerk und nicht in anderen Verzeichnissen (Audio, Video, Fotos) da sonst das Audiofile nicht korrekt wiedergegeben wird. Der Audioplayer unterstützt MP3, MIDI und AMR-Formate. Wenn das Betriebssystem Ihres Computers Windows 2000 oder überlegen ist, braucht kein zusätzlicher Driver installiert zu werden.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

Optionen	Beschreibung
SRS	SRS WOW HD™ ist eine Technologie die das Audio optimiert, die Bandbreite, die Basstöne und die Kontrolle der Definition verbessert. Mit SRS WOW (entweder mit Kopfhörer oder mit Speaker) kann man zwischen 9 verschiedenen Equalizer-Einstellungen wählen.
Wiedergabeliste	Hiermit können Sie Playlists erstellen, meist gespielte/zuletzt gespielte oder zuletzt gespeicherte hervorrufen
Titel	Sie können die Musikstücke in „My Music“ dem Titel nach durchsuchen
Künstler	Sie können die Musikstücke in „My Music“ dem Künstlernamen nach durchsuchen
Albums	Sie können die Musikstücke in „My Music“ den Albums nach durchsuchen
Genre	Sie können die Musikstücke in „My Music“ dem Genre nach durchsuchen
Liste Aktualisieren	Aktualisiert die Musikliste wenn der Inhalt im „My Music“ Ordner Bearbeitet wurde.
Einstellungen	Einstellungen von: Speicherpfad, Wiederholungsoptionen, Zufällige Abspielliste (Mischen), Hintergrundwiedergabe.
Download	Sie können Musik direkt von Webseiten abladen.

Für die einzelnen Musikstücken sind die folgenden Optionen möglich:

Optionen	Beschreibung
Wiedergabe	Wiedergabe des ausgewählten Musikstückes.
Details	File Name, Kanäle, Geschwindigkeit in Bit/Geschwindigkeit des Audiomusters, Größe, Dauer, Titel, Musikkünstler, Album, Musiksorte, Jahr.

Zu Klingeltönen hinzufügen	Das Audiofile wird zu den Klingeltönen hinzugefügt.
Liste aktualisieren	Aktualisiert die Musikliste wenn der Inhalt im „My Music“ Ordner Bearbeitet wurde.
Mit Bluetooth versenden	Das Musikstück kann mittels Bluetooth einem anderen Gerät versendet werden.
SRS	Wenn ein Kabel-angeschlossener Kopfhörer benutzt wird, können verschiedene Equalizer gewählt werden

Vom Wiedergabebildschirm aus haben Sie mit einigen Schnell Tasten zu den oben genannten Optionen direkten Zugang.

Video Player

Video

Durch dieses Menü haben Sie direkten Zugang zur Wiedergabe von Videofiles die auf dem Telefon oder der Speicherkarte gespeichert sind. Die folgenden Optionen sind zur Verfügung:

Optionen	Beschreibung
Wiedergabe	3GP und AVI Videoformate sind unterstützt, ohne Größengrenze.
Verwenden als	Um das Video als Bildschirmschoner, Begrüßungsvideo oder Schlussvideo zu benutzen.
Senden	Durch MMS, als E-Mail Anlage oder durch Bluetooth absenden.
Umbenennen	Um das gewählte Video umzubenennen.
Löschen	Um das gewählte Video zu löschen.
Alle Dateien Löschen	Um alle Video Files zu löschen.
Sortieren Nach	Sie können die Videos nach Namen, Typ, Länge und Größe sowie nicht Sortieren.
Speichermedium	Um den zu benutzenden Speicher für die Videos auszuwählen, Telefon oder Speicherkarte.

Wi-Fi

Wi-Fi

Das Telefon kann sich an einem Wireless-Netz und dadurch an einem Internet Access Point anschließen. Dadurch kann der Benutzer sich in einem Bereich bewegen, das vom Netz bedeckt ist und die Internetverbindung halten.

Sobald die Funktion aktiviert wird, sucht das Telefon die verfügbaren Netze und listet sie auf. Für jedes verfügbare Netz sind die folgenden Optionen zur Verfügung:

- 1) Verbinden/Abbrechen:** Um die Verbindung zum ausgewählten Netz zu starten (oder abzubrechen). Wenn das Netz frei ist, wird die Verbindung automatisch starten. Wenn nicht, muss man ein Passwort eingeben.
- 2) Hinzufügen:** Um die Parameter von einem neuen Access Point hinzuzufügen.
- 3) Access Point definieren:** Um die Parameter vom Access Point zu besichtigen und zu bearbeiten.
- 4) WLAN –Status:** Um die Verbindungsdetails zu besichtigen.
- 5) WLAN deaktivieren:** Um das Wi-Fi auszuschalten.
- 6) Aktualisieren:** Um mit einer erneuten Suche die verfügbaren Netze zu besichtigen.

Diese Funktion kann aus dem Hauptmenü oder aus der Widgetleiste hervorgerufen werden.

Twitter

Twitter

Mit der entsprechenden Ikone im Hauptmenü oder in der Widgetleiste können Sie in **Twitter™** eintreten und mit diesem bekannten Microblogging-Service Spaß haben.

Facebook

Facebook

Mit der entsprechenden Ikone im Hauptmenü oder in der Widgetleiste können Sie in **Facebook™** eintreten und mit diesem bekannten Social Network Spaß haben.

Anrufcenter

Anrufcenter



Anrufprotokolle

In Dual-SIM Modalität können Sie die Anruflisten beider SIM Cards einzeln erkunden. In mono-SIM Modalität können sie die Anrufliste der aktiven SIM erkunden.

1)- 4) SIM Anrufprotokolle

Sie können hiermit die verpassten, eingewählten und empfangenen Anrufe auflisten, die Chronologie löschen, Dauer und Kosten der einzelnen Anrufen überprüfen, Mittelungs- und GPRS- Zähler ansehen.

Die verpassten, eingewählten und empfangenen Anrufe können gelöscht, Datum und Zeitdauer überprüft, Details im Telefonbuch gespeichert werden. Die Nummern können auch direkt zurückgerufen, SMS oder MMS-Mitteilungen können ihnen direkt gesendet oder sie können in die Black List hinzugefügt werden.

Anmerkung: SIM1 und 2 beinhalten jeweils 20 Nummern im Register (insgesamt in den verpassten, eingewählten und empfangenen Anrufen)

5) Anrufzeitmesser

- **Letzter Anruf:** Hier können sie die Dauer des letzten Anrufes überprüfen.
- **Eingewählte Anrufe:** Hier können Sie die Gesamtzeit aller Eingewählten Anrufe sehen.
- **Erhaltene Anrufe:** Hier können Sie die Gesamtzeit aller Erhaltener Anrufe sehen.
- **Alles Zurücksetzen:** Alle Protokolle werden gelöscht.

Anmerkung: die Effektive Gesamtzeit und die Zeit/Kosten Zählung des Netzanbieters könnten nicht übereinstimmen. Das hängt von verschiedenen Netzfunktionen, eventuellen Abrundungen, Steuer usw. ab.

6) Anrufkosten

Diese Funktion muss vom Netzanbieter unterstützt werden.

- **Kosten des letzten Anrufes:** mit dieser Funktion können Sie die Kosten des letzten Anrufes überprüfen.
- **Gesamtkosten:** mit dieser Funktion können Sie die Gesamtkosten aller Anrufe sehen.
- **Kosten zurücksetzen:** mit dieser Funktion annullieren sie alle Kostenregister. Das PIN2 Code muss eingefügt werden.
- **Maximale Kosten:** mit dieser Funktion kann man die Kosten der Anrufe begrenzen. Es muss dafür die PIN2 Nummer der SIM eingegeben werden.
- **Preis pro Einheit:** Diese Funktion muss vom Netzwerk unterstützt werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über weitere Details. Das PIN2 Code muss eingefügt werden.

7) SMS- Zähler

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, die Gesamtzahl aller versendeter und bekommener SMS – Mitteilungen zu überprüfen.

8) GPRS – Zähler

- **Zuletzt Gesendete:** Damit sehen Sie Das ausgehende Datenverkehr der letzten Verbindung.
- **Zuletzt Empfangene:** Damit sehen Sie Das einkommende Datenverkehr der letzten Verbindung.
- **Alle Gesendete:** Damit sehen Sie Das ausgehende Datenverkehr aller Verbindungen.

- **Alle Empfangene:** Damit sehen Sie Das einkommende Datenverkehr aller Verbindungen.
- **Zähler Zurücksetzen:** Damit setzen Sie das gesamte Datenverkehr aller Verbindungen zurück.

Anrufeinstellungen

Für jede SIM Card können einzeln die folgenden Einstellungen definiert werden:

- **Anruf-ID:** kann entweder anonym, gezeigt, oder je nach den Netzeinstellungen angezeigt werden.
- **Anklopfen:** Diese Funktion kann auf beiden SIM Cards unabhängig aktiviert oder inaktiviert werden, je nachdem ob man gerne während einem Telefongespräch über einem Einkommenden Anruf gewarnt werden möchte oder nicht. Ein Wartender Anruf kann nicht operativ werden falls diese Funktion nicht aktiviert wurde. Netzwerkunterstützung ist für diese Funktion notwendig.
- **Rufumleitung:** Kann nur mit Netzwerkunterstützung ist notwendig; durch aktivieren dieser Funktion, können einkommende Anrufe auf eine andere Telefonnummer, je nach Einstellungen auf beiden SIM Cards unabhängig:

Optionen	Beschreibung
Alle Anrufe	Das Netz leitet alle Anrufe um.
Wenn Unerreichbar	Das Netz leitet alle Anrufe um, falls man unerreichbar (keine Netzdeckung) ist oder das Telefon aus ist.
Wenn Nicht Geantwortet wird	Das Netz leitet alle Anrufe um, falls man nicht antwortet
Wenn Besetzt	Das Netz leitet alle Anrufe um, falls man schon in einem Telefongespräch beschäftigt ist.
Alle Datenanrufe umleiten	Alle Datenanrufe werden umgeleitet. Netzunterstützung ist erforderlich.
Alle Umleitungen abbrechen	Alle zuvor eingestellten Umleitungen werden inaktiviert.

- **Fortgeschrittene Einstellungen:**

Anruf Firewall: Auf jeder SIM können Sie Separat eine Black List oder/und eine White List für Anrufe erstellen.

Die Black List: Diese Liste ermöglicht es Ihnen, Namen aus Ihrem Telefonbuch einzufügen von denen Sie nicht erreicht werden wollen; weder per Anruf noch per Mitteilungen. Wenn diese Funktion aktiv ist, wird die Person die Sie Anruft immer ein „Besetztzeichen“ hören (Netzwerkfehler) und auf Ihrem Telefon wird eine Mitteilung vom Ihrem Netzanbieter ankommen (wenn von den aktiven Services vorgesehen), mit der Nummer dieser Person die Sie zu kontaktieren versucht hat.

Die White List ermöglicht es Ihnen, eine Liste von Kontakten zu erstellen, von denen Sie Ausschließlich erreichbar sein wollen (durch Anruf oder/und Mitteilungen). Wenn diese Funktion aktiv ist, wird die Person die nicht auf der weißen Liste steht und versucht, Sie anzurufen, immer ein „Besetztzeichen“ hören (Netzwerkfehler) und auf Ihrem Telefon wird eine Mitteilung vom Ihrem Netzanbieter ankommen (wenn von den aktiven Services vorgesehen)

Sie können auch, unabhängig von der White List oder der Black List, die Anrufe von Nummern die nicht im Telefonbuch vorhanden oder Anonym sind, blockieren.

- **Eine weiße/schwarze Liste für einkommende Anrufe erstellen:** Wählen Sie Black List/White List und fügen Sie die gewünschten Nummern ein.
- **Eine White/Black List zu aktivieren und anonyme/unbekannte Nummern zu blockieren:** Wählen Sie **Firewall Modus** und anschließend **Unbekannte sperren** oder **Anonyme blocken**. Sie können die Uhrzeit auswählen, an denen diese Firewalls aktiv sein sollen.
- **Automatische Wiederwahl:** Die automatische Wiederwahl kann bis zu 10 Mal eine Nummer automatisch zurückrufen, wenn die vorherigen Male die Verbindung nicht gelungen ist. Hier können Sie diese Funktion aktivieren oder inaktivieren.
- **Hintergrundgeräusche:** Mit dieser Funktion können Sie realistische Hintergrundgeräusche wie z.B. „Flughafen“, „Restaurant“, „Bahnhof“, „Bürgersteig“ usw. zu Ihrem Anruf hinzufügen und selber registrieren. Es können Lautstärke und Modalität eingestellt werden (einmal, fortlaufend oder Benutzer-entschiedene Intervalle). Das Telefon beinhaltet eine Sammlung von 10 Umwelteffekten, zu denen Der Benutzer eigene in .wav Format (in 8 Hz bemustert, 16 bit Auflösung) hinzufügen kann. Diese Option kann eingestellt werden um immer aktiv zu sein oder bei einzelnen Anrufern angeschaltet werden.
- **Anrufdauer Zeigen:** Mit dieser Funktion können Sie die Anrufdauer visualisieren oder nicht.
- **Memo für Anrufdauer:** Ein Akustisches Signal kann während dem Gespräch aktiviert / inaktiviert werden um dessen Länge zu verkünden. Das Signal kann einmal oder periodisch, vom Benutzer entschieden, hervorgerufen werden.
- **Mit SMS Zurückweisen:** Diese Funktion, wenn aktiv, erlaubt eine automatische Absendung einer SMS Mitteilung die man in SMS Vorlagen auswählt.

Einstellungen

Einstellungen

Durch das Einstellungen-Menü können Sie zu den folgenden 8 Untermenüs Zugang haben:

1) Dual Sim Einstellungen

Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:

- Dual SIM Aktiv
- Nur SIM1 Aktiv
- Nur SIM2 Aktiv
- Flugmodus

2) Touch Kalibrierung

Mit dieser Funktion Kalibrieren Sie die Sensibilität des Touch Screens. Folgen Sie den Anleitungen.

3) Benutzerprofile

Für eine genaue Beschreibung, sehen Sie das nächste Kapitel (Benutzerprofile)

4) Telefoneinstellungen

Datum und Uhrzeit

- **Zeitzone Referenz-Stadt einstellen:** Man kann in jedem Moment eine Zeitzone Referenz-Stadt einstellen.

Hinweis: Diese Operation muss mit der aktiven Automatischen Aktualisierung von Datum und Uhrzeit benutzt werden. Diese Funktion muss vom Netzanbieter unterstützt werden.

- **Ausländische Stadt:** Sie können auch eine Ausländische Referenzstadt einstellen.
- **Datum und Uhrzeit einstellen:** Man kann die aktuelle Uhrzeit und Datum und die Zeitumstellung- Option einstellen.
- **Format einstellen:** Um das Format der Uhrzeit und Datum-Visualisierung einzustellen.
- **Automatische Aktualisierung von Datum und Uhrzeit:** Wenn aktiv, ermöglicht diese Funktion die automatische Aktualisierung von Datum und Uhrzeit. Die automatische Aktualisierung hat keine Auswirkung auf die gespeicherte Weckerzeit oder auf das Kalender. Diese Funktion muss vom Netzanbieter unterstützt werden.

Hinweis: Falls das Akku entfernt wird oder das Telefon für eine lange Zeit nicht benutzt wurde, muss man beim einschalten des Telefons neu das Datum und Uhrzeit eingegeben werden.

Besonders Wichtig: In Bereichen, in denen das Gebrauch von Mobiltelefonen verboten ist, muss man diese Option deaktivieren.

Ein/Ausschalten Zeitlich festlegen

Es ist möglich, Zeitpunkte einzustellen in denen Das Telefon automatisch ein-oder aus-geschaltet wird.

Sprache

Sie können beliebig die Sprache für das Telefonmenü festlegen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch).

Schriftsprache

Hiermit können Sie die Sprache auswählen, mit der Sie Texteingaben machen wollen und das T9 System aktivieren/deaktivieren.

Anzeige

- **Hintergrundbild:** Es sind verschiedene Optionen verfügbar: entweder können Sie aus einigen voreingestellten Bildern oder aus dem eigenen Speicher (Telefon oder Speicherkarte) Hintergrundbilder auswählen.
- **Bildschirmschoner**

- Einstellungen: Der Bildschirmschoner kann hier ein-oder ausgestellt und die Aktivierungszeit eingestellt werden (5 Sek., 15 Sek., 30 Sek. oder 1 Minute).
- Wählen: Sie können zwischen 8 voreingestellten System-Bildschirmschonern im System wählen oder eigene Benutzerdefinierte im Telefonspeicher oder in der Speicherkarte aussuchen.
- Einschaltungsanimation: Zwei Optionen sind verfügbar: System beinhaltet eine Animation und Benutzerdefiniert ermöglicht es Ihnen, ein eigenes Video aus Telefon/Speicherkarte hervorzurufen.
- Ausschaltungsanimation: Zwei Optionen sind verfügbar: System beinhaltet eine Animation und Benutzerdefiniert ermöglicht es Ihnen, ein eigenes Video aus Telefon/Speicherkarte hervorzurufen.
- Besitzernummer anzeigen: Um die Visualisierung von der eigenen Nummer während einem Anruf zu aktivieren/inaktivieren, separat für SIM1/SIM2 einstellbar.
- Uhrtyp: Entweder Digital oder Analogische Uhranzeige auf dem Hauptbildschirm.
- Angezeigte Widgets: Sie können wählen, welche Widgets auf der Leiste angezeigt werden sollen.
- Display Vibration: Die Vibration die Sie während dem Berühren des Displays spüren kann stärker oder schwächer gestellt werden (0 bis 3)

Begrüßungstext

Kann ein/aus gemacht werden und ist frei personalisierbar.

Verbindungen

Um Elemente hinzuzufügen/zu entfernen zu denen Man mit den Schnell Tasten (siehe unten) Zugang hat.

Auto-Datum+Uhrzeit

Um die Funktion von automatischer Aktualisierung von Datum und Uhrzeit ein/auszuschalten. Diese Funktion muss Netzwerkunterstützung haben.

UART Einstellungen

Um die UART Konfiguration auf einer der beiden SIM Cards zu aktivieren.

Weitere Einstellungen

Um die LCD- Beleuchtung einzustellen, mit **Helligkeit** und **Zeit** (5 Sek. – 1 Min). Und die Touchpad (Multifunktionstaste) Empfindlichkeit (1-5) einzustellen.

5) Netzwerkeinstellungen

Netzkonfiguration

Für jede SIM haben Sie die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Netzwerkwahl:** manuell oder automatisch die Wahl treffen.
- **Bevorzugtes:** Eine Liste von bevorzugten Netzwerken an denen man sich anmeldet kann bearbeitet werden.

Hinweis: Die Auflistung der Optionen in diesem Menü hängen vom Netzbetreiber der jeweiligen SIM Karte ab.

6) Sicherheitseinstellungen

- **SIM1 und SIM2 Sicherheitseinstellungen:** Von hier aus können Sie bestimmen ob das Telefon sie beim Anschalten nach dem PIN fragt und Sie können die PIN Nummer ändern.
 - **Erlaubte Anrufe:** Kann beliebig Ein-und Aus-geschaltet werden, wenn es An ist, können nur die Kontakte auf der Erlaubten Liste angerufen werden. Der PIN2 muss eingegeben werden.
- **Telefonsperre:** Wenn die Telefonsperre an ist, wird jedes Mal beim Anschalten des Telefons das Passwort verlangt. Um die Telefonsperre zu aktivieren/deaktivieren, tippen Sie die Ihr Passwort (oder die voreingestellte), siehe Unten, ein.
- **Automatische Tastatursperre:** Die automatische Tastatursperre kann nach 5, 30, 60 Sekunden oder 5 Minuten stattfinden.
- **Passwort ändern:** Um das voreingestellte Passwort „1122“ zu ändern und ein neues Passwort von 4 bis 8 Ziffern einzufügen.
- **Zertifikat-Manager:** Hieraus können Sie alle Zertifikate die für die Anwendungen des Telefons verwalten.
- **Firewall Privatsphäre:** Diese Funktion ist nur dann zugänglich wenn Sie die Passwort eingegeben haben (Default **1122**). Von hier aus Können Sie den Zugang zu Telefonbuch, Anrufprotokolle und Mitteilungen blocken/freigeben. Wenn Sie den Bildschirmblock einschalten, wird jedes Mal das der Bildschirm durch die Ein/Aus Taste blockiert wird, das Passwort gefragt.

7) Konnektivität

Bluetooth

Für eine detaillierte Beschreibung lesen Sie bitte das „Bluetooth“ Paragraph.

WiFi

Siehe Oben

Verbindungsmanager

Von hier aus können Sie Ihre Verbindungen überprüfen

Datenkonto

Hier sind die häufigsten **GPRS** Konfigurationen voreingestellt. Die Optionen erlauben für jedes Konto die folgenden Visualisierungen: Name, APN, Benutzername, Passwort, Authentikationstyp, Primärer und Sekundärer DNS. Es kann auch ein neues Konto hinzugefügt oder ein existierendes bearbeitet werden.

Hinweis: Für Einstellungsdetails und Kosten, wenden Sie sich bitte an ihren Netzbetreiber. Die angebotenen Netzservices können vom Netzanbieter abhängen.

8) Werkseitige Einstellungen wiederherstellen

Mit dem „1122“ Passwort kann man von hier aus alle ursprünglichen Einstellungen wiederherstellen.

Benutzerprofile

Benutzerprofile

Es sind verschiedene Profile zur Verfügung, um die richtigen Einstellungen in verschiedenen Situationen zu gebrauchen. Sie können jedes Profil personalisieren: Allgemein, Treffen, Außenraum, Innenraum, Stumm, Vibration, Headset, Bluetooth. Die folgenden Optionen sind für jedes Profil Definierbar:

- **Toneinstellungen:** Um Klingeltöne für die einkommenden Anrufe für SIM1 und SIM2 einzustellen, sowie Einschalt/Ausschaltton, Mitteilungston (für SIM1 und SIM2) und Tastaturton.
- **Lautstärke:** Für beide SIM Cards können Sie unabhängig die Tonlautstärke einstellen.
- **Warntyp:** Nur Klingeln, nur Vibration, Vibration und Klingeln, Vibration und anschließend Klingeln.
- **Klingeltyp:** Um den Klingeltyp (für jede SIM einzeln) auszuwählen: einmal klingeln, wiederholen oder allmählich stärker klingeln.
- **Extra Ton:** Um Warnton zu aktivieren/inaktivieren, Fehlerton, SIM Registrierungston, SMS Tonwiederholung, Verbindungston.

Nachdem Sie die Einstellungen definiert haben, wählen Sie „**aktivieren**“ in **Profiloptionen**.

Schneller Zugang zu den Benutzerprofilen ist auch durch die Ikone auf der Widgetleiste möglich.

Hinweis: Wenn die Kopfhörer eingesteckt sind, wird das Telefon automatisch ins Headset Profil eingestellt und wenn die Kopfhörer entfernt werden, stellt es sich wieder in das vorherige Profil zurück. Aus dem Anrufbildschirm aus können Sie durch drücken der #-Taste das Profil auf „Nur Vibration“ stellen (kein Klingelton) oder zum vorigen Profil zurückschalten.

E-Mail

E-Mail Mitteilungen

Bevor man E-Mails empfangen und senden kann, muss man ein Konto im „**E-Mail Konten**“-Menü einstellen.

1. **Senden/Empfangen:** Um E-Mails zu senden und ausschließlich zu empfangen.
2. **E-Mail schreiben:** Um eine E-Mail zu schreiben.
3. **Posteingang:** Um die bekommenen E-Mails zu visualisieren.
4. **Postausgang:** Um die E-Mails, die gerade gesendet werden, zu visualisieren.
5. **Gesendete Post:** Um die gesendeten E-Mails zu visualisieren.
6. **Entwürfe:** Um die gespeicherten Entwürfe zu visualisieren.
7. **Mailbox löschen:** Damit können sie die Postverzeichnisse einzeln löschen (Eingang, Ausgang, Gesendet, Entwürfe) oder die gesamten E-Mails löschen.
8. **Markierte E-Mails löschen:** um eine oder mehrere markierte E-Mails zu löschen.
9. **E-Mail Konto:** Um Ihr E-Mail Konto einzustellen. Ein Assistent wird Sie Schritt für Schritt einfach in der Konfiguration helfen:
 - E-Mail Adresse: schreiben Sie Ihre E-Mail Adresse in der account@provider.de -Form ein;
 - Protokoll für die Einkommende Post: wählen Sie zwischen POP3 und IMAP4, von ihrem Mail-Provider abhängig.
 - Datenkonto: Stellen Sie ihr WAP/WEB Profil ein, je nachdem ob Sie die SIM1 oder SIM2 Verbindung benutzen wollen, in dem Sie es aus der Liste der voreingestellten Konten aussuchen.
 - Eingehender Server: Stellen sie den Servernamen Ihres E-Mail Providers ein (normalerweise z.B. pop.provider.de oder imap.provider.de).

- Ausgehender Server: Stellen Sie den SMTP Servernamen des Netzanbieters ein, mit dem Sie sich verbinden wollen (normalerweise smtp.netzbetreiber.de).
- Benutzername: Fügen Sie Ihr Benutzername ein, mit dem Sie in die Mailbox eintreten wollen. Vom Provider und vom Kontotyp abhängig wird es nur „accountname“ oder „[accountname@provider.de](#)“ lauten.
- Password: Die eigene Password einfügen, mit der Sie in ihre Mailbox eintreten (aufpassen auf Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Leerzeichen usw.)
- Kontoname: Fügen Sie den Namen ein, mit dem Sie dieses Konto identifizieren wollen.

Wenn Sie das Konto eingestellt haben, können Sie es durch das Optionen-Menü aktivieren. Im gleichen Menü können Sie auch Ihr Konto bearbeiten, in Weiteren Einstellungen eine Signatur hinzufügen, die Sicherheitseinstellungen ändern (z.B. SSL/TLS), Konten löschen usw.

10. Vorlagen: In diesem Abteil können Sie einige häufig benutzten Sätze finden, um eine Mail schnell zu verfassen.

Anrufbeantworter

Anrufbeantworter

Die Anrufbeantworterfunktion erlaubt Ihnen, Sprachnachrichten im Telefon einzuspeichern und Sie später abzuhören. So sparen Sie sich die Kosten des Abhörens des Anrufbeantworters ihres Netzbetreibers. Eine Mitteilung auf dem Bildschirm wird Sie auf eine neue Sprachnachricht aufmerksam machen.

Hinterlassene Nachrichten

Sie können sich die Sprachnachrichten anhören, die hinterlassen worden sind.

Einstellungen

Von hier aus können Sie die automatische Antwort, den Speicherpfad (Telefon oder Speicherkarte), die Klingelzeit (3,5,10 oder 30 Sek), maximale Nachrichtenlänge (30Sek, 1 Min, 3 Min, 5 Min oder Unbegrenzt) einstellen, die Begrüßungsmittteilung wählen und den Fernzugriff mit DTMF Codes ermöglichen. Mit dem Fernzugriff können Sie die Nachrichten, die auf diesem Telefon hinterlassen wurden, auch von einem anderen Telefon abhören. Um eine Nachricht durch Fernzugriff abzuhören, muss man sowohl den Anrufbeantworter als auch den Fernzugriff aktiviert haben und mit einem Telefon anrufen, das DTMF erlaubt. Während dem Begrüßungstext vom Anrufbeantworter, müssen Sie #-wählen und anschließend das Kennwort eingeben (1234 Default).

Hinweis: Der Fernzugriff ermöglicht nur das abhören von Sprachnachrichten.

MSN

MSN

Von hier aus können Sie zu dem instant Messaging **MSN (Windows Live)**™ Zugang haben. Mit **Start** treten Sie in **Windows Live Messenger**™ ein und müssen ihr Benutzernamen und Passwort eingeben, genauso wie im Computer. Nur wenn die Verbindungsparameter richtig eingestellt sind, können Sie sich an das Internetnetz verbinden, mit Ihrer SIM Karte oder durch die WiFi Verbindung. Fragen Sie ihren Netzbetreiber nach den richtigen Einstellungen.

Schneller Zugang zu dieser Funktion ist auch durch die Widgeteiste möglich.

Yahoo Messenger

YAHOO! Messenger

Von hier aus können Sie zu **Yahoo! Messenger™** Zugang haben und Mitteilungen senden, antworten, Smileys, Fotos und Links anzeigen, genau wie die Chat Room im PC. Um zu beginnen, müssen Sie Benutzernamen und Passwort eingeben und die Konfiguration überprüfen.

Schneller Zugang zu dieser Funktion ist auch durch die Widgeteiste möglich.

Nimbuzz

Nimbuzz

Nimbuzz™ ist eine Anwendung die Instant Messaging, VoIP, Social Networking, File Sharing und Chat zusammenfügt. Mit dieser Anwendung können Sie sich an die meist verbreiteten Communities von Instant Messaging und Social Networks verbinden.

Google Maps

Google Maps

Google Maps™ ist eine Anwendung, die es ermöglicht, eine Wegbeschreibung auf dem Telefon zu besichtigen.

Google

Google

Google™ ist eine sehr bekannte Suchmaschine.

Schneller Zugang zu dieser Funktion ist auch durch die Widgeteiste möglich.

Services

Services

Die ersten zwei Bereiche im Services-Menü sind den Netzbetreiber-Diensten von SIM1 und SIM2 gewidmet und deswegen unterschiedlich in Anzahl und Typ.

Die zwei weiteren Abschnitte betreffen **WAP** und **Lizenzverwaltung**.

WAP (Internet)

- **Startseite:** Um die Homepage einzustellen, aus der das Internetsurfen anfangen soll wenn die Verbindung erstellt ist.
- **Lesezeichen:** Um die Verbindung zu einer Webpage zu speichern (Yahoo ist Voreingestellt). In den Optionen sind die Folgenden Operationen zur Verfügung:
 - Go To: um sich mit der ausgewählten Webpage zu verbinden.
 - Bearbeiten: Um Titel oder URL des ausgewählten Lesezeichens zu ändern.
 - Senden: Um das Lesezeichen durch SMS, MMS oder E-Mail zu versenden.
 - Löschen: Um das ausgewählte Lesezeichen zu löschen.
 - Alles löschen: Um alle Lesezeichen zu löschen.
 - Lesezeichen hinzufügen: Neues Lesezeichen hinzufügen.
- **Kürzlich besuchte Seiten:** Um die 10 zuletzt besuchten Webadressen aufzulisten.
- **Offline-Seiten:** Gespeicherte Webseiten visualisieren.
- **Adresse eingeben:** Um direkt eine Webadresse einzutippen.

- **Servicemitteilung:** Das Telefon kann vom Netzanbieter gesendete Servicemitteilungen empfangen. Zum Beispiel können diese Mitteilungen Titel zu bestimmten News enthalten oder Links zu Webseiten.
- **Einstellungen:**
 - **SIM wählen:** Entweder SIM1, SIM2 oder **Immer fragen**.
 - **Profile:** Um ein Konto aus der Liste auszuwählen oder ein neues hinzuzufügen. Das ausgewählte Konto kann für jede SIM Card aktiviert oder bearbeitet werden und es können neue Konten hinzugefügt werden. In Ansicht der einzelnen Profile können sie die folgenden Felder ausfüllen:
 - ✓ **Profil Namen:** Namen eingeben.
 - ✓ **Startseite:** Startseiten-Adresse eintippen.
 - ✓ **Datenkonto:** Gewünschtes NETZ-ID eingeben.
 - ✓ **Verbindungstyp:** http der WAP.
 - ✓ **Benutzername:** Benutzername eingeben falls erforderlich.
 - ✓ **Passwort:** Passwort eingeben, falls erforderlich.
 - **Browser Optionen:** Um den Inhalt der Cache, die Cookies und die Authentifikations -Informationen zu löschen.
 - **Einstellungen der Servicemitteilungen:** Um den Empfang von Push-Mitteilungen zu aktivieren/deaktivieren, um die automatische Ladung dieser Mitteilungen zu ermöglichen oder nicht, um exklusiv Mitteilungen von zuverlässigen Absendern anzunehmen/nicht, um die Liste der zuverlässigen Kontakte zu bearbeiten.
 - **Cache löschen:** Um den Inhalt der Cache zu löschen.
 - **Cookies löschen:** Um die Cookies zu löschen.
 - **Vertraute Zertifikate:** Um die Liste der vertrauten Zertifikate zu sehen. Lizenzverwaltung: Hier können alle Lizenzen die die Verbindungsdienste betreffen, aufgelistet werden.

Opera Mini

Opera Mini

Opera Mini™ ist ein Web-Browser auf Java Plattform. Wenn Sie das URL einer Webpage einfügen, werden Sie schnell mit der Webpage verbunden. Korrekte Java-Parameter müssen vorerst eingestellt werden.

Für weitere Infos, überprüfen Sie <http://www.opera.com>

Schneller Zugang zu dieser Funktion ist auch durch die Widgeteiste möglich.

Java

Die notwendigen Parameter müssen eingestellt werden um die Anwendungen zu starten, da die meisten Java Anwendungen Netzzugang brauchen. Deswegen werden diese Parameter von der verwendeten SIM Karte abhängig sein.

1) Java Anwendungen:

Für Anwendungen, die auf Java Plattform beruhen und aus dem Internet abgeladen werden. Die Java-Anwendungen die im Telefon voreingestellt sind (**Opera Mini, Google Maps, Nimbuzz**) können aus diesem Menü aus geöffnet werden, Einstellungen können bearbeitet werden, Details besichtigt, Internetprofile bearbeitet oder die Werkseitigen Einstellungen wieder hergestellt werden.

2) Java Einstellungen:

- **Audio Java:** Eine Regelung von 1 bis 7 kann gewählt oder inaktiviert werden.
- **Java Hintergrundbeleuchtung:** Kann an- oder ausgemacht werden.
- **Java Vibration:** Kann aktiviert- oder inaktiviert werden.
- **SIM wählen:** Sie können die SIM wählen, mit der Sie die Java-Anwendungen aktivieren wollen.
- **Java Profil (SIM1 und SIM2):** Sie können für jede SIM separat ein Profil einstellen.

- **Heap Größe:** Die Voreingestellte Größe ist 3145728 bytes.

3) Java Standard-Sicherheit:

Sie können Drittperson, nicht vertraute Domäne, Standartwerte wiederherstellen, Domänenoptionen auswählen (Drittperson aktivieren/deaktivieren, und/oder vertrautes/unvertraute Domäne).

Spiele

Spiele

Das Telefon hat 4 eingebaute Spiele (***Temptation, Gold Miner, Air Conflicts, Jungle Zuma***). Für weitere Details folgen Sie bitte die am Spiel angehangenen Illustrationen.

Datei-Manager

Datei-Manager

Aus diesem Menü aus können Sie Fotos, Spiele, MP3, Videos, E-Books, Dateien usw. verwalten. Zuerst muss die Speicherposition ausgewählt werden:

Telefon— Zugang zum Telefonspeicher.

Speicherkarte— Zugang zur Speicherkarte.

In jeder Speicherposition sind die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Öffnen:** Um das Hauptverzeichnis zu öffnen.
- **Formatieren:** Formatieren wird alle Dateien im Telefon oder in der Speicherkarte, sowie vom Benutzer geschaffene Ordner löschen. Nach der Formatierung muss das Telefon neu gestartet werden. Die Audio und Images- Ordner werden automatisch wieder hergestellt, während das Photos- Ordner erst beim ersten Fotoschuss automatisch wiederhergestellt wird.
- **Umbenennen:** Um einen existierenden Ordner umzubenennen.
- **Details:** Um die übriggebliebene Speicherkapazität des Telefons zu überprüfen.

Vom Hauptverzeichnis jeder Speicherposition aus sind die folgenden Optionen Verfügbar:

- **Öffnen:** Um die Video, Audio, Recieved, usw. Ordner zu öffnen.
- **Neuer Ordner:** Um einen neuen Ordner zu erschaffen und zu benennen.
- **Umbenennen:** Um eine Datei umzubenennen.
- **Löschen:** Um die ausgewählte Datei zu löschen.
- **Sortieren Nach:** Die Files können nach Namen, Typ, Datum oder Größe sortiert werden.

Wenn Sie ein Ordner öffnen, sind verschiedene Optionen zur Verfügung je nachdem zu welchen Anwendungen sie gehören (**Kamera, Video Player, Musik, E-Book Reader, usw.**) und, generell in allen:

- **Neuer Ordner:** Um einen neuen untergeordneten Ordner zu erschaffen und zu benennen.
- **Umbenennen:** Um eine Datei umzubenennen.
- **Löschen:** Um die ausgewählte Datei zu löschen.
- **Sortieren Nach:** Die Files können nach Namen, Typ, Datum oder Größe sortiert werden.
- **Mehrere markieren:** Um mehrere Files zu markieren.
- **Kopieren:** Um das File in einem anderen Ordner zu kopieren.
- **Verschieben:** Um das File in einem anderen Ordner zu verschieben.

- **Alle Dateien Löschen:** Um alle Files im aktuellen Ordner zu löschen.
- **Details:** Um Datum und File-Größe zu besichtigen.

Die gleichen Optionen sind in allen Ordnern zur Verfügung, auch in denen, die der Benutzer neu erstellt hat.

Organizer

Organizer

Der Organizer setzt einige Funktionen zusammen, die auch durch die eigenen Menüs zugänglich sind:

1) Kalender

Von hier aus haben Sie Zugang zu den Kalender und relative Optionen. Siehe Unten.

2) Rechner

Von hier aus haben Sie Zugang zum Rechner. Siehe Unten.

3) Aufgaben

Von hier aus gelangen Sie zu den Einstellungen von Memos für Treffen, Anrufe Planen und Jahrestage. Siehe unten.

4) Wecker

Von hier aus haben Sie Zugang zu den Wecker und Alarmer. Siehe Unten.

5) Weltuhr

In dieser Anwendung benutzen Sie die Multifunktionstaste um den Cursor nach links und rechts zu verschieben und die Uhrzeit in den verschiedenen Ländern zu besichtigen. Sie können auch für jede Stadt die Sommerzeit Umstellung ein/oder ausschalten.

6) E-Book Reader

Von hier aus haben Sie Zugang zu den E-Book Reader. Siehe Unten.

7) Einheitenumrechner

Gewichte- (Kg>Pfund ,Kg>Unze und umgekehrt) und Längen- (Km>Meilen, m>Yard, m>Fuß, cm>Zoll und umgekehrt) Umrechner.

8) Währungsrechner

Nachdem Sie das Wechselkurs eingefügt haben, drücken Sie „OK“ um es zu speichern. Der Wechselkurs bleibt im Speicher bis ein Neues eingefügt wird. Um den Währungsrechner zu benutzen, fügen sie die Summe in Lokaler Währung ein und drücken Sie „OK“ um die Ausländische Währung zu sehen.

9) Memos

Hiermit können Sie kurze Memos einspeichern.

10) Synchronisieren

Hiermit können Sie ihr Telefonbuch mit anderen Telefonen durch Bluetoothverbindung synchronisieren. In **Anwendungen**, wählen Sie **Telefonbuch** und **Synchronisieren**. Das Telefon wird fragen, ob Sie Bluetooth einschalten möchten und wird anschließend eine Suche für andere Telefone starten. Wenn diese Operation fertig ist, wählen Sie

das Telefon aus, mit dem Sie sich Synchronisieren wollen. Im **Telefone** Verzeichnis wird das ausgewählte Telefon für zukünftige Synchronisierungen gespeichert.

Rechner

Rechner

- Nachdem sie die erste Zahl eingetippt haben, benutzen Sie die Virtuellen Tasten um den Rechenzeichen auszuwählen, und tippen Sie die zweite Nummer ein.
- Drücken Sie **Löschen** um die letzten Ziffern oder das Letzte Ergebnis zu löschen; wenn länger gedrückt gehalten wird, werden alle Ziffern und Ergebnisse gelöscht.
- Drücken sie „=" um das Ergebnis zu erhalten.

Hinweis: die Präzision dieses Rechners ermöglicht nur einfache Rechnungen.

Bluetooth

Bluetooth

Das Telefon unterstützt die Bluetooth Funktion. Schnellen Zugang zu dieser Funktion haben Sie durch die Widgetleiste. Mit der Bluetoothtechnologie können sie Wireless- Verbindungen mit anderen kompatiblen Geräten wie Telefone, Computer, Headsets, Autozubehör herstellen. Mit der Bluetooth Funktion können Sie Fotos, Videos, Audiofiles, Visitenkarten und Memos schicken. Sie können sich auch wireless mit einem kompatiblen PC verbinden um Files zu übersenden und um sich durch SIM Card an den WEB zu verbinden.

Wenn ein Gerät, das die Bluetoothtechnologie unterstützt, eine wireless Verbindung herstellt, ist es ratsam die Distanz zwischen den Geräten unter 10m zu halten. Die Bluetooth Verbindung kann durch Mauern oder anderen elektronischen Geräten bedingt werden.

Um sicher zu sein dass dieses Apparat mit anderen Geräten die die Bluetoothtechnologie unterstützten korrekt funktioniert, befragen Sie dessen Hersteller über die Kompatibilität mit Ihrem Telefon. Benutzen Sie die Bluetooth Funktion nie in Krankenhäusern, Flugzeugen, usw.

1) Bluetooth Status: Hiermit aktivieren/deaktivieren Sie die Bluetooth Option. Nicht notwendige Einschaltung der Bluetoothfunktion im Hintergrund führt zu einem schnelleren Batterieverbrauch. Es ist daher ratsam, diese Funktion auszuschalten wenn sie nicht notwendig ist.

2) Anfrage Audiogerät: Von hier aus können Sie eine Such nach allen kompatiblen Bluetoothaudiogeräten starten und sie verbinden. Wenn Sie ein anderes Gerät verbinden wollen, wählen Sie die „**Geräteliste**“ Funktion.

3) Geräteliste: Von hier aus kann man die verschiedenen Geräte in der Liste verbinden und eventuell die Verbindung sperren.

4) Aktive Geräte: Mit dieser Funktion können Sie alle verbundenen Geräte (ausgenommen andere Mobiltelefone) und die verbindungsstypen auflisten.

5) Einstellungen: Bevor Sie die Bluetooth Funktion benutzen, überprüfen Sie die folgenden Einstellungen:

- **Sichtbarkeit:** Mit dieser Option können andere Bluetoothgeräte Ihr Telefon mit Ihrem Bluetooth-Namen wahrnehmen, wenn sie eine Suche starten. Wenn die Audiowiedergabe in Funktion ist, wird man Ihr Gerät nicht erkennen können.
- **Gerätename ändern:** Um den Namen zu ändern, mit dem das Telefon erkannt wird.
- **Authentifizierung:** Wenn diese Funktion an ist, muss sich jedes Telefon das sich durch Bluetooth verbindet, assoziieren.

- **Audiopfad:** Das Audiosignal kann auf dem eigenen Telefon abgehört oder auf einem externen Bluetooth Headset versendet werden. Wenn Sie Bluetooth für einen Telefonanruf benutzen wollen, müssen Sie die „zum Bluetooth Headset weiterleiten“ Funktion wählen.
- **Blockierte Telefone:** Um eine Liste mit blockierten Geräten zu verfassen.
- **Speichermedium:** Damit wählen Sie das aus, wo Sie die Übertragungen via Bluetooth speichern wollen.

6) Info: Hier können Sie den Namen und die Bluetooth-Adresse Ihres Telefons und die unterstützten Bluetooth-Services überprüfen.

Empfehlung: Wenn Sie andere Bluetoothgeräte suchen, vergewissern Sie sich dass diese sich im vom Signal bedeckten Bereich befinden. Um weitere Geräte anzuschließen, müssen Sie ein paar Passworte mit den anderen Benutzern übereinstimmen. Um ein Audiogerät anzuschließen, müssen Sie dessen Passwort eingeben.

Wecker

Wecker

Das Uhrzeitformat ist das gleiche der Telefonuhr. Auch wenn das Telefon aus ist, kann der Wecker funktionieren wenn die Batterie es erlaubt. Das System unterstützt 5 verschiedene Zeitoptionen für den Wecker, die entweder einzeln oder zusammen aktiviert werden können. Jede Weckeroption kann mit verschiedenen Uhrzeiten und Datums eingestellt werden. Sie könne auch wählen ob sie den Wecker nur einmal, täglich, an bestimmten (auswählbaren) Tagen haben möchten, sowie Weckerton, Tonlänge, evtl. Pausen, Vibration. Wenn der Wecker klingelt, können Sie entweder auf **Stopp** drücken, um es auszumachen, oder **Wiederholung**, so wird der Wecker nach 4 Minuten (vordefinierte Einstellung) wieder klingeln. Falls Das Telefon in der Weckerzeit ausgeschaltet wäre, wird es sich automatisch einschalten und der Wecker wird klingeln. In diesem Fall wird das Telefon Sie nach dem Stopp-Drücken fragen, ob Sie das Telefon einschalten wollen.

FM Radio

FM Radio

Das Telefon beinhaltet ein FM Radio. Um das Radio anzuhören muss das Kopfhörerkabel in den passenden Stecker eingefügt werden. Das Kopfhörerkabel dient auch als FM Radioantenne, deswegen ist es besser wenn es frei schwingen kann.

Wenn sie Radio hören, können sie normal Anrufe annehmen und tätigen. Während dem Gespräch wird das Radio automatisch auf lautlos gestellt. Interferenzen können auftreten, wenn GPRS oder CSD benutzt wird, um Daten zu versenden oder einzunehmen.

Wenn FM Radio aktiv ist, wird die Nummer und Namen (wenn gespeichert) und die Frequenz des Radiokanals angezeigt. Wenn Sie Radiokanäle im Telefon eingespeichert haben (Maximum 20), drücken sie die Nummerntaste um die Kanäle hervorzurufen.

Optionsmenü

- **Kanalliste:** Um bis zu 30 Kanäle einzuspeichern (die ersten 9 können direkt mit der Nummerntaste aufgerufen werden).
- **Manuelle Eingabe:** Sie können hier direkt eine gewünschte Radiofrequenz zwischen 87.5mHz und 108.0mHz einfügen.
- **Automatische Suche:** Startet eine automatische Suche und speichert die Kanäle in der Kanalliste.

- **Einstellungen:** Von hier aus können Sie die Hintergrundwiedergabe und Lautsprecher ein- und ausstellen, Aufnahmeformat wählen, Audioqualität und Speichermedium (Telefon oder Speicherkarte) definieren.
- **Aufnahme:** Um ein Audiofile aus dem Radio aufzunehmen.
- **Anhängen:** Um eine Aufnahme mit einer vorherigen zusammenzufügen (nur im AMR Format möglich).
- **Dateiliste:** Um die gespeicherten Files zu visualisieren.
- **Planmäßige FM-Aufnahme:** Bis zu vier geplante Radioaufnahmen sind möglich. Sie können Datum und Uhrzeit der Aufnahme planen, die eventuelle periodische Wiederholung der Aufnahme, das Kanal und das File-Format, Qualität, Speicherpfad, eventueller Anhang an eine vorherige Aufnahme.

Ein schneller Zugang zu dieser Funktion ist durch die Widgetleiste möglich.

Diashow

Diashow

Um Ihre Bilder und Fotos im Diashow-Format anzusehen.

Wählen: Um die Bilder auszuwählen, die sich nicht in einem besonderen Verzeichnis befinden (z.B. Wenn sie von einem PC heruntergeladen worden sind).

Öffnen: Um die Bilder anzusehen, die sich in einem Verzeichnis befinden.

Fotoeditor

Fotoeditor

Das Fotoeditor beinhaltet **Fotokünstler** (welches eine Verringerung der Bildgröße oder das ausschneiden eines Bildes ermöglicht) und **Bildkacheln**, mit dem man 2,4 oder 9 Bilder zusammensetzen kann.

Aufgaben

Aufgaben

Hieraus können sie Memos einstellen für **Termine**, **Anrufe** und **Jahrestage**. Sie können Datum, Uhrzeit, kurze Beschreibung und Alarmton mit eventueller Wiederholung einstellen, die Priorität und Memos.

Wenn ein Alarm- Ton eingestellt wurde, wird das Telefon an der gegebene Zeit ein Alarm klingeln lassen und wird den Memoinhalt sichtbar machen.

Soundrekorder

Soundrekorder

Die Funktionen auf dem Soundrekorder-Bildschirm sind die universell gebrauchten für jegliche Aufnahme. Mit der Optionen-Taste haben Sie Zugang zu den folgenden Operationen:

- **Neue Aufnahme:** Um eine neue Aufnahme zu starten.
- **Wiedergabe:** Um das ausgewählte File wiederzugeben.
- **Anhängen:** Um eine Aufnahme mit einer vorher gespeicherten Aufnahme zusammenzuknüpfen (nur in AMR Format möglich).
- **Umbenennen:** Die Datei umbenennen.
- **Löschen:** Die ausgewählte Datei löschen.
- **Liste:** Um alle gespeicherte Files in einer Liste zu besichtigen.


- **Einstellungen:** Um den Speicherpfad zu definieren (Telefon oder Speicherkarte) und das Aunahmeformat (AMR, WAV oder AWB) sowohl wie die Audioqualität.
- **Verwenden als:** Als Benutzerprofile-Klingelton oder Hintergrundsound (nur WAV)
- **Senden:** Um das gespeicherte File als MMS, als E-Mail Anlage oder über Bluetooth zu versenden.

Videorecorder

Aus dem Videoaufnahmebildschirm sind die folgenden Optionen verfügbar:

Optionen	Beschreibung
Camcorder Einstellungen	EV (Expositionwert): von -2 bis +2.
	Nachtmodus.
	Anti-Flackern: 50Hz (Grundeinstellung) oder 60Hz.
Videoeinstellungen	Videoqualität: Niedrig, Medium, Gut, Hoch
	Größenbegrenzung: 95k, 195K, 295K oder unbegrenzt.
	Zeitbegrenzung: 15, 30, 60 Sekunden oder unbegrenzt.
	Audio aufnehmen: Ein oder Aus
Weißabgleich	Automatisch, Tageslicht, Wolframlicht, Neonlicht, Wolkig, Glühlampe.
Effekteinstellungen	Normal, Graustufe, Sepia, Sepia Grün, Sepia Blau, Farbinvertierung.
Speichermedium	Telefon oder Speicherkarte.
Zurücksetzen	Um die Originalen Einstellungen des Videorecorders zurückzusetzen.

Sie können jederzeit vom Videobildschirm aus mit der Kamera-Ikone in das Kamerabildschirm wechseln.

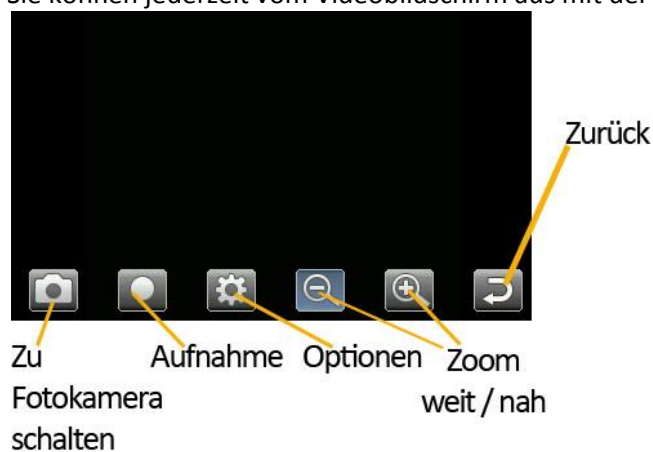

Kalender

Kalender

Mit dieser Funktion können Sie Termine programmieren und dazu Alarmtöne einstellen. Wählen Sie das gewünschte Datum aus. Wenn für ein bestimmtes Datum ein Termin eingetippt worden ist, wird eine Ikone das Datum markieren. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Ansicht:** Um die Termine des gewählten Datums zu besichtigen und neue hinzuzufügen, löschen, bearbeiten usw.
 - **Alles anzeigen:** Um die gesamten Termine aufzulisten und neue hinzuzufügen, löschen, bearbeiten usw.
 - **Termin hinzufügen:** Damit können Sie den Termentyp wählen (Memo, Treffen, Kurs usw.), Datum und Uhrzeit von Anfang und Ende, kleine Beschreibung, Alarmton Aktivierung, Wiederholungsfrequenz, Ort und Details einfügen.
 - **Termin löschen:** Um einen gespeicherten Termin zu löschen.
 - **Gehe zu Datum:** Um schnell zu einem neuen Datum zu gehen.
-

E-Book reader

E-Book reader

E-Book Reader öffnen: die verfügbaren E-Books werden aufgelistet. Die folgenden **Globalen Einstellungen** sind verfügbar:

- **E-Book öffnen:** Um ein E-Book zu öffnen.
- **Bücherregal Säubern:** Um die E-Book Sammlung nach Löschungen und Hinzufügungen wieder aufzulisten.
- **Globale Einstellungen:** Buchstabengröße, automatisches Scrollen, Vollbild, Verschlüsselung, Ausrichtung, Speicherpfad können eingestellt werden.
- **Buchinfo:** Zeigt Infos über das gewählte Buch.
- **Löschen:** Löscht das gewählte Buch.
- **Alle Dateien löschen:** Um alle E-Books im Speicher zu löschen.
- **Sortieren nach:** Die E-Books können nach Namen, Datum oder Größe sortiert werden.
- **Globale Einstellungen anwenden:** Um die gewählten globalen Einstellungen zu aktivieren.

Wenn Sie ein E-Book offen haben, sind die folgenden **Optionen** zur Verfügung:

- **Finden:** Um ein bestimmtes Wort im Text zu finden.
 - **Springen zu:** Um direkt auf eine bestimmte Zeile zu springen.
 - **Zum Lesezeichen gehen:** Zeigt eine Liste von Lesezeichen an, die vom Benutzer eingefügt worden sind.
 - **Lesezeichen hinzufügen:** Fügt ein Lesezeichen in die aktuelle Seite ein.
 - **Lesezeichen löschen:** Löscht das Lesezeichen aus der aktuellen Seite.
 - **Buchinfo:** Zeigt detaillierte Informationen über das aktuelle E-Book an.
 - **Einstellungen:** Globale Einstellungen (Siehe Oben).
 - **Globale Einstellungen anwenden:** Um die Globalen Einstellungen anzuwenden.
 - **Schließen:** Schließt das aktuelle E-Book.
-

Privater Bereich

Privater Bereich

Wenn Sie aus dem Hauptbildschirm aus ***0000#** (voreingestelltes, veränderbares Passwort) eintippen, erlangen sie in einem Privaten Bereich mit einer Liste von folgenden Optionen: **Privates Telefonbuch, Private Mitteilungen, Private Anrufliste, Passwort Ändern, Anruf ablehnen, Passwort Archiv**. Das private Bereich ist nur von der Anruftaste auf der Symbolleiste im Hauptbildschirm und Hauptmenübildschirm zugänglich. Der Private Bereich ist nützlich um Kontakte, Mitteilungen und Anruflisten zu denen niemand anderes Zugang hat, zu speichern. Die Password Erinnerung ist nützlich um einige persönliche Passwords zu Erinnerungszwecken einzuspeichern.

Die ganze Anrufliste, Telefonbuchkontakte, Mitteilungen von den Kontakten im Privaten Bereich usw. werden auch nur in diesem Bereich gespeichert und es wird keine Spur davon im Rest des Telefons vorhanden sein.

Das Telefonbuch, die SMS, MMS usw. haben die gleichen Optionen wie die außerhalb des Privatbereiches.

- **Privates Telefonbuch**

Das Private Telefonbuch kann bis zu 50 Kontakte enthalten.

- **Schnelle Suche**

Jeder Kontakt kann mit dem realen Namen/Nummer und mit einem falschen Namen/Nummer (Dummy Name/Nummer) gespeichert werden. Wenn eines dieser Kontakte Ihr Telefon anruft, werden nur die falschen Namen/Nummer auf dem Telefonbildschirm angezeigt. Mit der **Optionen** Taste auf einem Kontakt, öffnen Sie die Möglichkeit, dem Kontakt eine SMS zu versenden, es anzurufen, es anzusehen, bearbeiten, löschen oder alles zu löschen oder zu speichern. Die „Speichern Funktion“ speichert den Kontakt außerhalb des Privatbereiches in das normale Telefonbuch.

- **Eintrag hinzufügen**

Hierdurch können Sie einen Namen, Nummer, falschen Namen und falsche Nummer eingeben.

Hinweis: Für die Ausgehenden, Einkommenden Anrufe und für die Mitteilungen wird auf den Telefonbildschirm immer der falsche Name/Nummer angezeigt; wenn dieser nicht eingefügt wurde, wird nur „Unbekannt“ angezeigt.

- **Einstellung**

Speicherstatus: Um die übriggbleibende Speicherkapazität des Privatbereiches zu überprüfen.

Alles löschen: Das ganze Private Telefonbuch wird gelöscht.

Rufton: Um den Klingelton für einkommende Anrufe von Privatkontakten zu aktivieren/inaktivieren.

- **Private Mitteilungen:**

- **Mitteilung schreiben**

Eine SMS Mitteilung mit max.1.224 Zeichen kann wie üblich verfasst und durch SIM1 oder SIM2 versendet werden.

- **Posteingang**

Von hier aus können die eingekommenen Mitteilungen visualisiert werden.

- ✓ Antworten: Um eine Antwort an die ausgewählte Mitteilung zu schreiben.
- ✓ Bearbeiten: Um die ausgewählte Mitteilung zu bearbeiten und anschließend zu versenden.
- ✓ Löschen: Löscht die ausgewählte Mitteilung.
- ✓ Alles löschen: Löscht aus dem Mitteilungsverzeichnis alle nicht blockierte SMS.

Hinweis: im Privatbereich verfassene Mitteilungen können nur Nummern aus dem Privattelefonbuch hervorrufen.

Hinweis: wenn der Posteingangsfach voll ist, werden automatisch die ältesten Mitteilungen überschrieben, wenn neue einkommen.

- **Privater Postausgang:** Wenn in Private Mitteilungen die Option „Speichern und versenden“ oder „Speichern“ gewählt worden ist, wird die SMS in diesem Verzeichnis vorübergehend gespeichert. Hier können die Mitteilungen durch Optionen noch bearbeitet, sofort versendet, gelöscht oder alles gelöscht werden.
- **Privat SMS Ton Modus:** Sie können den SMS Empfangston Ein oder-Ausstellen.
- **Private Anrufliste:**
Hier werden die Ausgegangenen, Verpassten und Eingenommenen Anrufe von den Kontakten, die im Privattelefonbuch enthalten sind, aufgelistet. Aus der Liste können sie eine Nummer auswählen und mit der Anruftaste anrufen.

Hinweis: wenn das Telefon die Nachricht „ Verpasste Anrufe“ anzeigt, drücken Sie „Lesen“ um direkt in die Liste der Verpassten anrufe zu gelangen. Die falsche Nummer und Namen können angezeigt werden.

- **Private Password ändern:**
Im Privaten Bereich, wählen sie **Private Password Ändern**, tippen sie die alte Password ein, und anschließend zwei Mal die neue, z.B. „1111“. Bei der nächsten Anmeldung ins Privatbereich werden Sie *1111# Im Hauptbildschirm eintippen müssen.

Hinweis: vergessen Sie ihre Privatbereich-Password nicht, da Sie sonst nicht mehr in dieses Bereich gelangen können und ihre Privatdateien anderswie nicht hervorruftbar sind.

- **Einkommende Anrufe Blockieren:**
Sie können Anrufe von den Kontakten im Privaten Telefonbuch blockieren.
- **Password Archiv:**
Hier können Sie beliebig 5 verschiedene Nummern und Beschreibungen einspeichern, z.B. Kontonummer, Passwords, Bankkartennummern usw.

Text einfügen

Text einfügen

Das Telefon unterstützt verschiedene Texteingfügungs-Modi . Die Standard Modalität und die T9 (default eingestellt), das die Wörter, die man eintippt, auf statistischer Basis vorhersagt. Eine eigene Wörterliste kann hinzugefügt werden.

Zeicheneinfügung

Sie können zwischen **T9De, T9 DE, T9de, DE, de** oder **123** mit der unten angezeigten Taste wählen und anschließend mit der virtuellen Tastatur die Wörter einfügen. Die Abkürzung, die das Einfügungsmodus-Symbol begleitet, ist für jede Sprache unterschiedlich.



Nummern einfügen (123)

Um Telefonnummern, Codes usw. einzufügen. Die Nummern werden dort eingefügt, wo der Cursor blinkt.

Symbole einfügen

Benutzen Sie die Pfeil-Taste (siehe oben) um die Symbolbücherei zu öffnen. Sie können ein Symbol wählen und dort einfügen, wo der Cursor blinkt.

USB-Geräte benutzen

- Verbinden/entfernen Sie die USB-Geräte immer auf der richtigen Weise.
- Benutzen Sie nie die Windows-Interface um das Telefonspeicher zu formatieren, es könnte dadurch ernsthaft geschadet werden.
- USB Betriebssystem-Umgebung:
 - Windows 2000 / Windows XP oder höher.
 - Für andere Betriebssysteme, könnte die Verbindung zwischen Telefon und PC ohne eine vorherige USB Driver-Installation unmöglich sein.

Instandhaltung und Sicherheit

Instandhaltung und Sicherheit

Für eine korrekte Benutzung des Telefons und um eventuelle Schäden zu vermeiden, lesen Sie bitte gründlich die folgenden Informationen und halten Sie diese Betriebsanleitung in einer gut zugänglicher Stelle nachdem Sie es durchgelesen haben.

Services nach dem Kauf

Für die Services nach dem Kauf bitten wir Sie das Garantie-Zertifikat, das Sie in der Verpackung finden, zu besichtigen.

Akkuladegerät und Adapter

Sicherheit des Akku- Aufladegeräts und des Adapters.

Aufladegerät und Adapter sind entworfen worden um exklusiv in trockenen Innenräumen zu funktionieren.

Informationen über das Akku

Informationen über das Akku

- Entsorgen sie bitte das Akku nicht wie normalen Hausmüll.
- Versuchen Sie nicht das Akku zu zerlegen oder in Kurzschluss zu bringen.
- Halten Sie die metallischen Kontaktflächen sauber.
- Laden Sie das Akku auf wenn Sie es lange Zeit nicht benutzt haben, um die Batteriedauer zu maximieren.
- Die Batteriedauer ist vom ausgewählten Benutzerprofil und von Umwelteinflüssen abhängig.
- Der Selbst- Schutz des Akkus hebt die Stromversorgung des Telefons auf falls ein unnormaler Operationsstatus auftreten sollte. In diesem Fall, entnehmen Sie die Batterie aus dem Telefon und fügen Sie sie wieder ein, danach können Sie wieder das Telefon normal anschalten.

Generelle Warnungen

Generelle Warnungen

- Ein beschädigtes Akku benutzen kann große Schaden verursachen.
- Um eine Entmagnetisierung zu vermeiden, halte Sie das Telefon von magnetisch bedingten Objekten sowie Kreditkarten, CDs, usw. fern.
- Ein langes Gespräch kann wegen der Erwärmung des Telefons zu einer graduellen Verschlechterung der Gesprächsqualität führen.
- Wenn das Telefon für längere Zeit unbenutzt bleibt, halten Sie es in einer sicheren Stelle, nicht an dem Akkuaufladegerät angesteckt.
- Die Benutzung vom Telefon in der Nähe von Empfangsgeräten (TV oder Radio) kann Interferenzen verursachen.
- Passen Sie auf damit das Telefon nie mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt; falls das trotzdem passieren sollte, entfernen Sie die Batterie und kontaktieren Sie ihren Lieferanten.
- Malen Sie das Telefon nicht an.
- Die im Telefon gespeicherte Daten können durch eine unsachgemäße Behandlung, während einer Reparatur oder während einem Softwareupdate gelöscht werden. Regelmäßige Backups von Telefonnummern und andere Daten (Klingeltöne, Mitteilungen, Sprachmitteilungen, Bilder und Videos) sind ratsam.
- Schalten Sie das Telefon nicht AN/AUS wenn es sich in der Nähe ihres Ohres befindet.

Problemlösungen

Problemlösungen

Problem	Mögliche Ursachen
Einschalten unmöglich	1. Akku ist leer. 2. Akku ist nicht richtig eingefügt worden.
SIM Nicht aktiv	1. Die SIM Card ist schmutzig, bitte vorsichtig säubern. 2. SIM Card neu installieren. 3. Die SIM Card ist beschädigt. Bitte ersetzen.
Schwaches Signal	Überprüfen Sie im Hauptbildschirm bitte die Signalstärke. Wenn die Ikone 4 Balken enthält, ist die Signalstärke optimal. Wenn sie nur einen Balken enthält, ist es sehr schwach. Versuche Sie sich in ein anderes Bereich mit besserer Signalstärke zu bewegen.
Anrufen unmöglich	1. Wenn Sie Ihre Nummer verbergt haben, aber Ihr Netzanbieter diese Funktion nicht unterstützt. 2. Starke Störungen in Ihrer Nähe. 3. Vielleicht ist eine Anrufeischränkungs- Funktion aktiviert worden. 4. Vielleicht ist die Linie 2 aktiviert worden aber ihr Netzanbieter unterstützt dieses Service nicht.
Akku aufladen unmöglich	1. Das Akku könnte zu leer sein; in diesem Fall wird die Aufladedauer länger sein. 2. Das Akku- Leistungsvermögen ist gesenkt.
Netzregistrierung unmöglich	1. Zu schwaches Signal oder starke Störungen. 2. Die SIM Card ist nicht korrekt installiert, ein Kontaktfehler ist aufgetreten oder die SIM Card ist beschädigt. Im letzteren Fall kontaktieren sie bitte ihren Netzbetreiber.
Kein Klingelton bei einem Anruf	1. In Benutzerprofilen könnte Stumm eingestellt worden sein 2. Klingelton Lautstärke zu niedrig: in Benutzerprofilen ändern
Das PUK Code wird angefragt	Die SIM Karte ist nach drei wiederholten Versuchen, ein falsches PIN Code einzugeben, blockiert worden. Kontaktieren Sie ihren Netzbetreiber.
Die geschossenen Fotos sind zu dunkel	1. Helligkeitsregulation könnte falsch eingestellt sein. 2. Zu wenig Umweltlicht
Die geschossenen Fotos sind	1. Das Fotoobjekt hat sich bewegt.

zu bewegt	2. Kontrollieren Sie ob beim Fotoschuss das Telefon bewegt wird.
Die geschossenen Fotos sind zu verzerrt	Das Fotoobjekt könnte dem Telefon zu nahe stehen.
Das ausgewählte Bild wird nicht visualisiert	1. Das Bildformat wird vom Telefon nicht unterstützt 2. Die Bildgröße ist wahrscheinlich zu groß
Das als Hintergrundbild eingestellte Foto ist nur teilweise sichtbar	Die Fotogröße ist übermäßig. Die Idealgröße ist 320x240.
Das Service Menü ist nicht verfügbar	Ihre SIM Card unterstützt die Services-Funktion nicht.

Abkürzungen

SMS	Short Message Service
MMS	Multimedia Message Service
EMS	Enhanced Message Service
SIM	Subscriber Identity Module
GSM	Global System for Mobile Communication
PIN	Personal Identity Number
PUK	PIN Unblocking Key
IMEI	International Mobile Equipment Identity
CSD	Circuit Switched Data
APN	Access Point Name
CB	Cell Broadcast
GPRS	General Packet Radio Service
Card 1	Primäre SIM Card (in dem SIM1-Slot eingefügte Card)
Card 2	Sekundäre SIM Card (in dem SIM2-Slot eingefügte Card)

Zertifikate

Konformitätserklärung (R&TTE)



Wir, NGM Italia, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, bezeichnet als:


GSM Mobile Phone: Coffee

Mit den folgenden Standards und Vorschriften übereinstimmt:

Gesundheit	EN 50360, EN 62209-1
Sicherheit	EN 60950-1+A11
Elektromagnetische Verträglichkeit	EN 301 489-1/-7/-17
Radio	EN 301 511
	EN 300 328

Wir erklären, dass alle Serien von grundlegenden Funktests durchgeführt wurden, und das besagte Produkt alle notwendigen Anforderungen der Direktive 1999/5/EC erfüllt.

Die Übereinstimmung der Beurteilungsprozedur gemäß Artikel 10 und detailliert Annex IV der Direktive 1999/5/EC wurde befolgt unter Einbeziehung der folgenden gemeldeten Stellen:



PHOENIX TESTLAB GmbH

Königswinkel 10, D-32825 Blomberg, Germany

Technische Dokumentation liegt bei: **NGM Italia S.r.l**

Die Dokumentation wird auf Wunsch versendet

Geschäftsstelle in der EU ist:

NGM Italia S.r.l

Via L. Da Vinci 7 – Ponticelli

I-56020 Santa Maria a Monte (PI)

S.A.R. (Specific Absorption Rate)

Informationen über SAR Zertifizierung (Specific Absorption Rate)

Dieses Telefon ist den Anforderungen der Europäischen Union (EU) geeignet, bzgl. der Strahlung von Funkwellen die von Radio- und Telekommunikationsgeräten ausgehen. Der Strahlungsstandard für Mobiltelefone, in Maßeinheit SAR ausgedrückt (Spezifischer Absorbierungsgrad), hat eine EU-Rat empfohlene SAR Grenze von 2.0 W per kg Körpergewebe.

Der höchste SAR Wert, der für dieses Telefonmodell getestet wurde, war 1,119 Watt/kg. Der aktuelle SAR-Wert des Telefons während des normalen Betriebs kann weit unter diesem Maximalwert sein, da das Telefon konstruiert wurde um lediglich die minimal benötigte Energie in Radiofrequenz auszustrahlen um die nahest mögliche Basisstation zu erreichen und damit in Verbindung zu bleiben.

Im Allgemeinen verhält sich die Sendeleistung proportional zum Abstand zur Basisstation; d.h. je näher Sie an der Basisstation sind, desto niedriger die Sendeleistung des Telefons. Diese Übereinstimmungserklärung weist nach, dass das bezeichnete Produkt in Übereinstimmung mit den notwendigen Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der „European Radio & Terminal Telecommunications Equipment“ 1999/5/EC ist.